

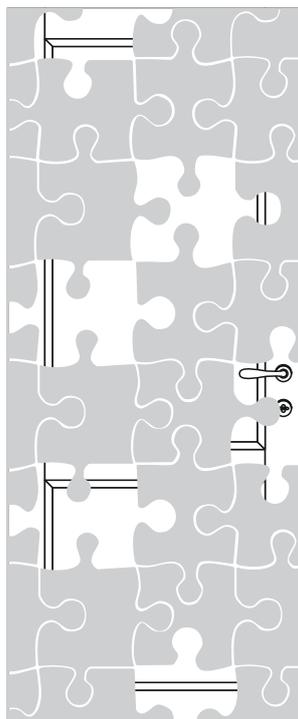


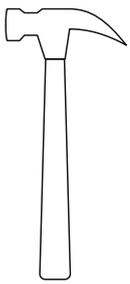


DOORSELF®

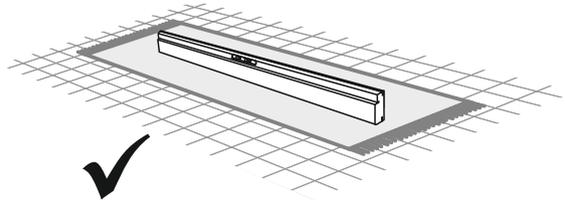

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO

Istruzioni di montaggio

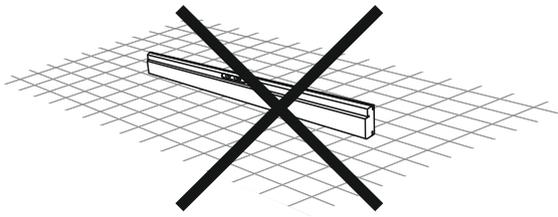

4x




4x





4x



4x



1x

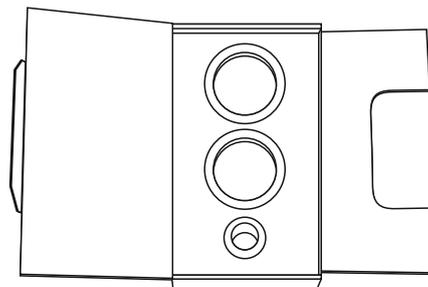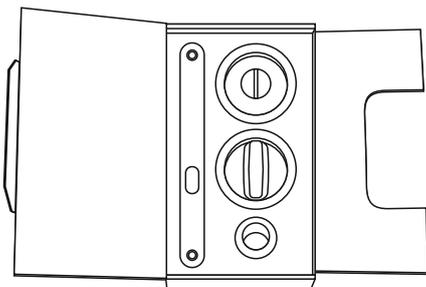


SMONTAGGIO ANTA 1/4

ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

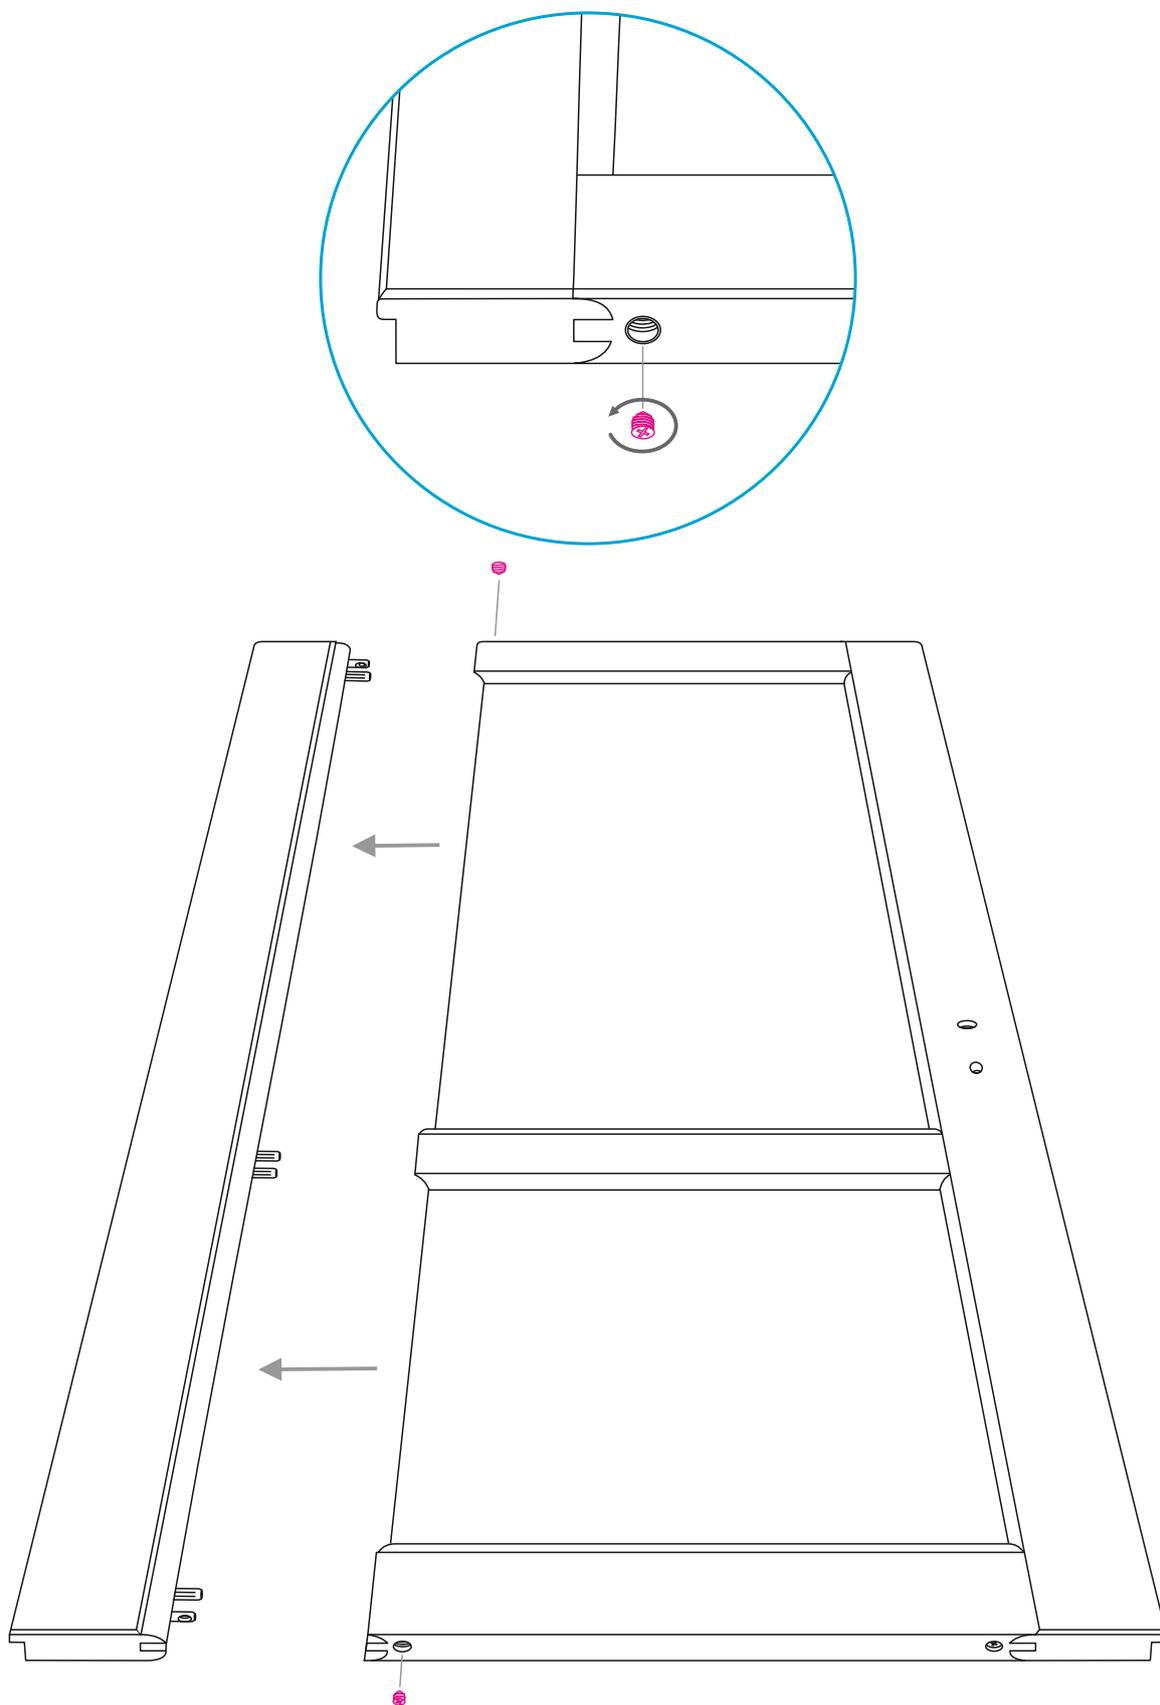


SMONTAGGIO ANTA 2/4


ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

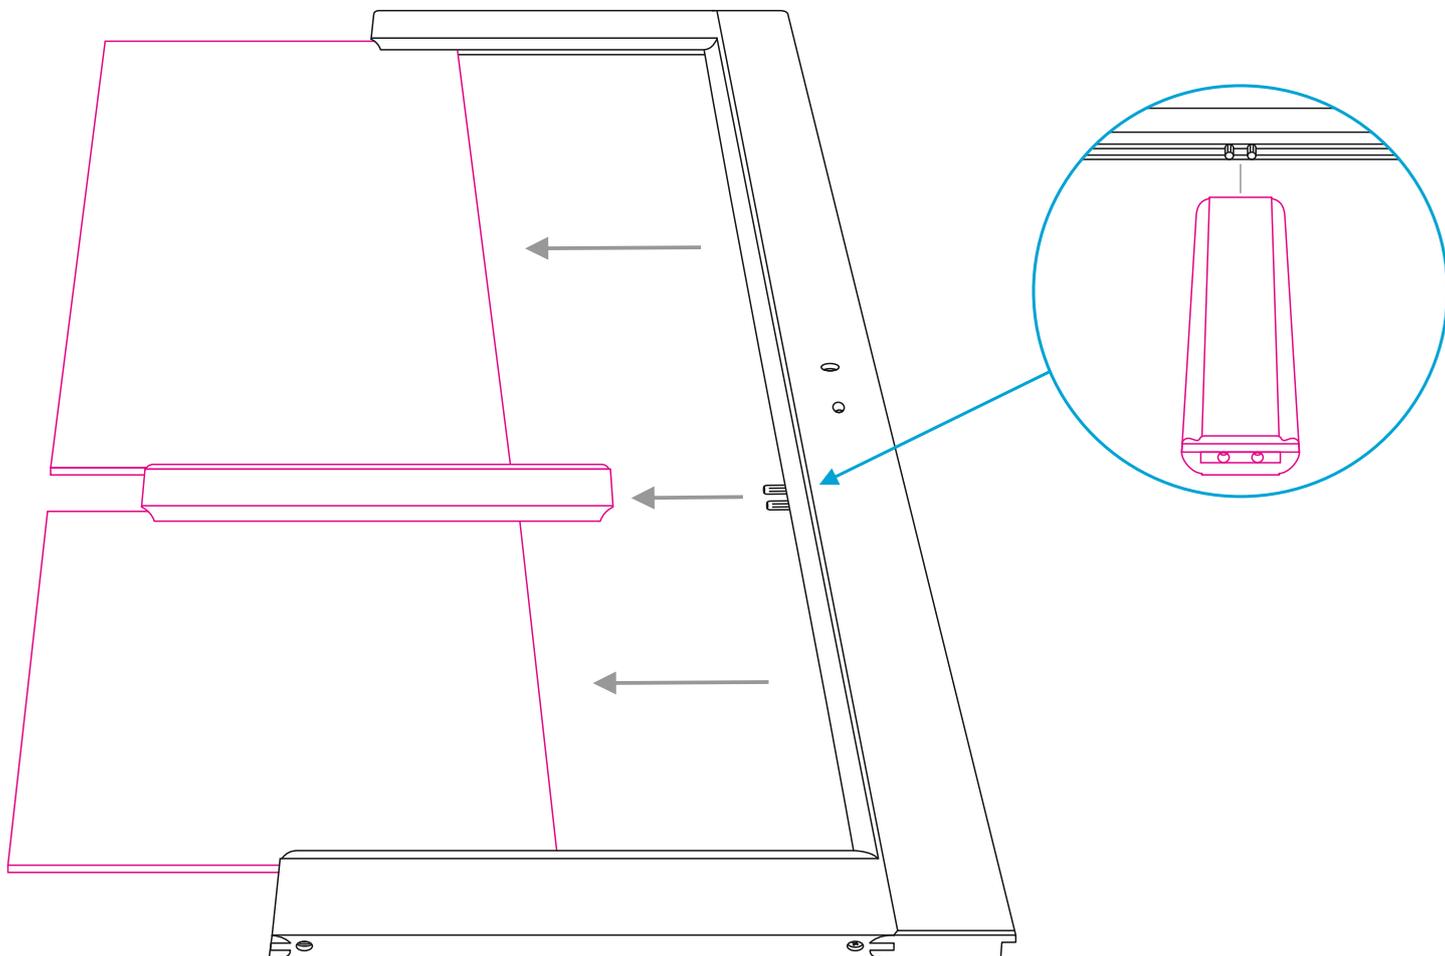

INSERIMENTO DEL VETRO

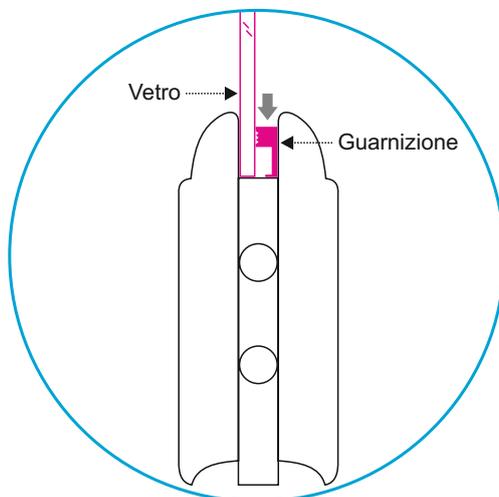


SMONTAGGIO ANTA 3/4

ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*



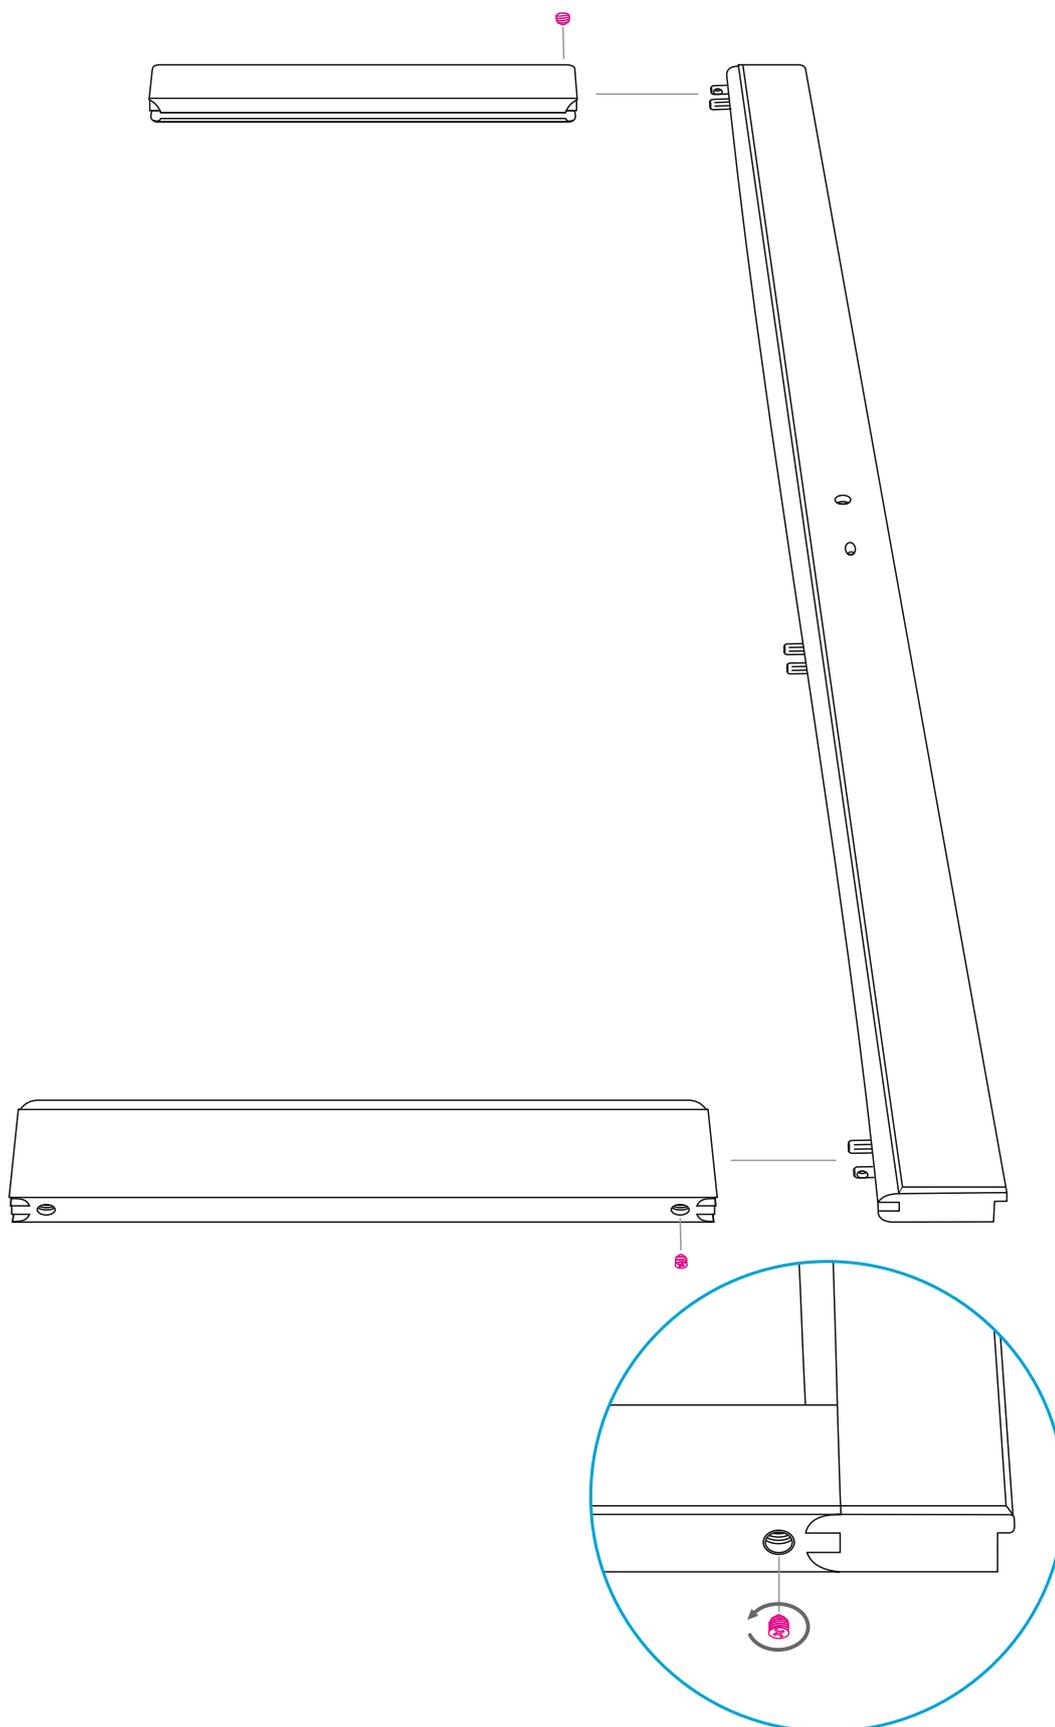


SMONTAGGIO ANTA 4/4


ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:



- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

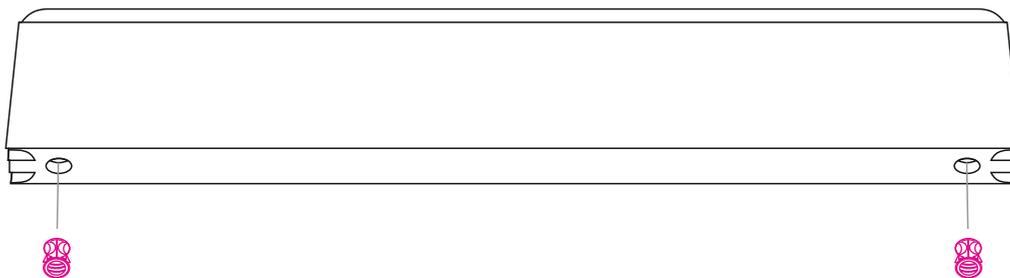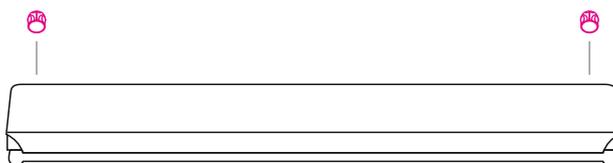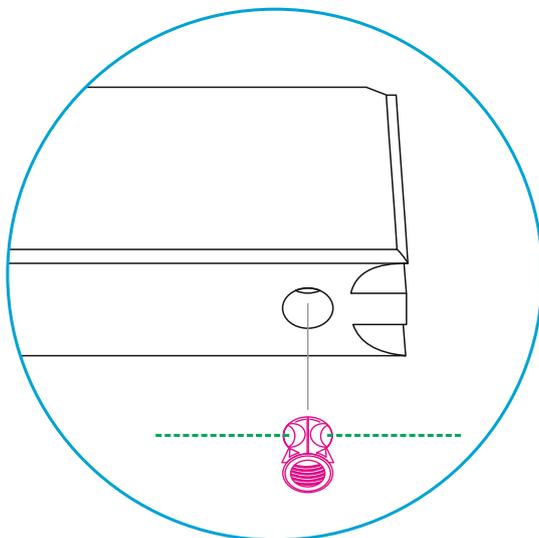

MONTAGGIO STAFFE DI ANCORAGGIO ANTA

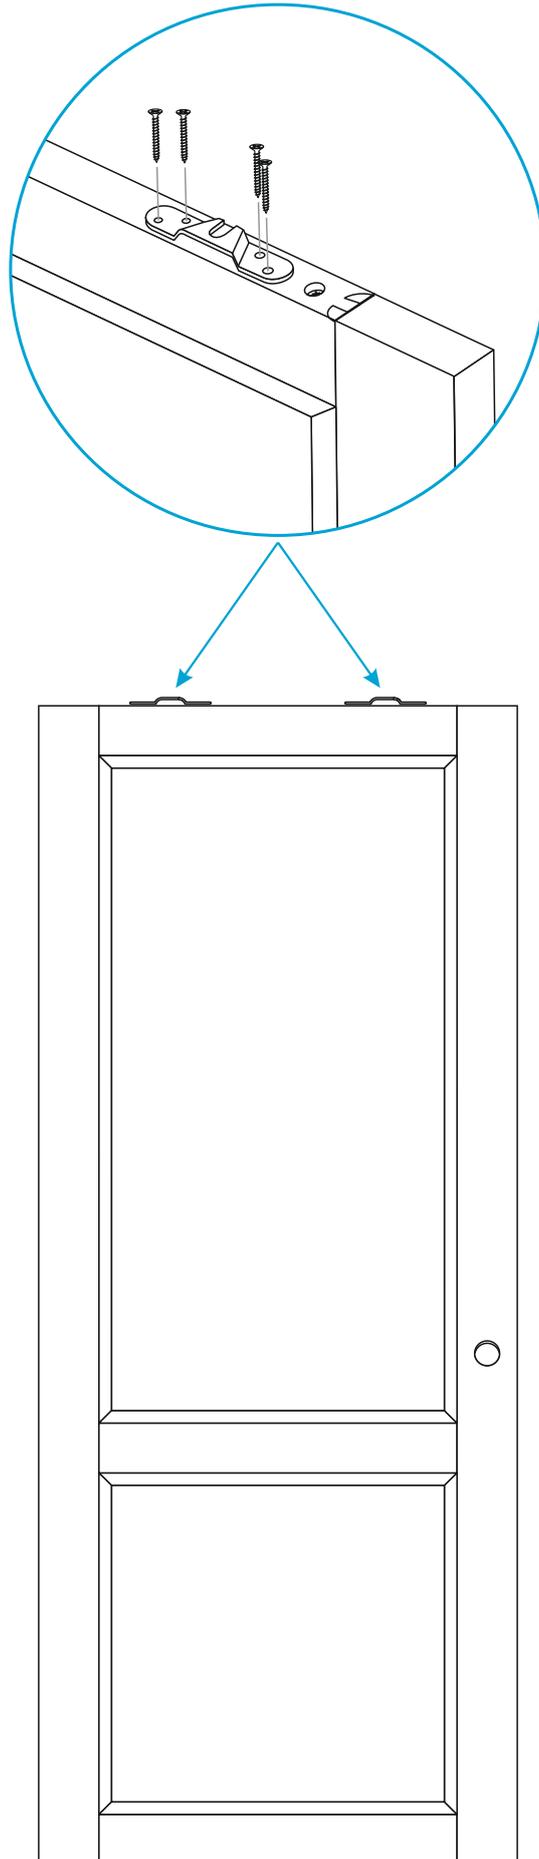


ASSEMBLAGGIO TELAIO










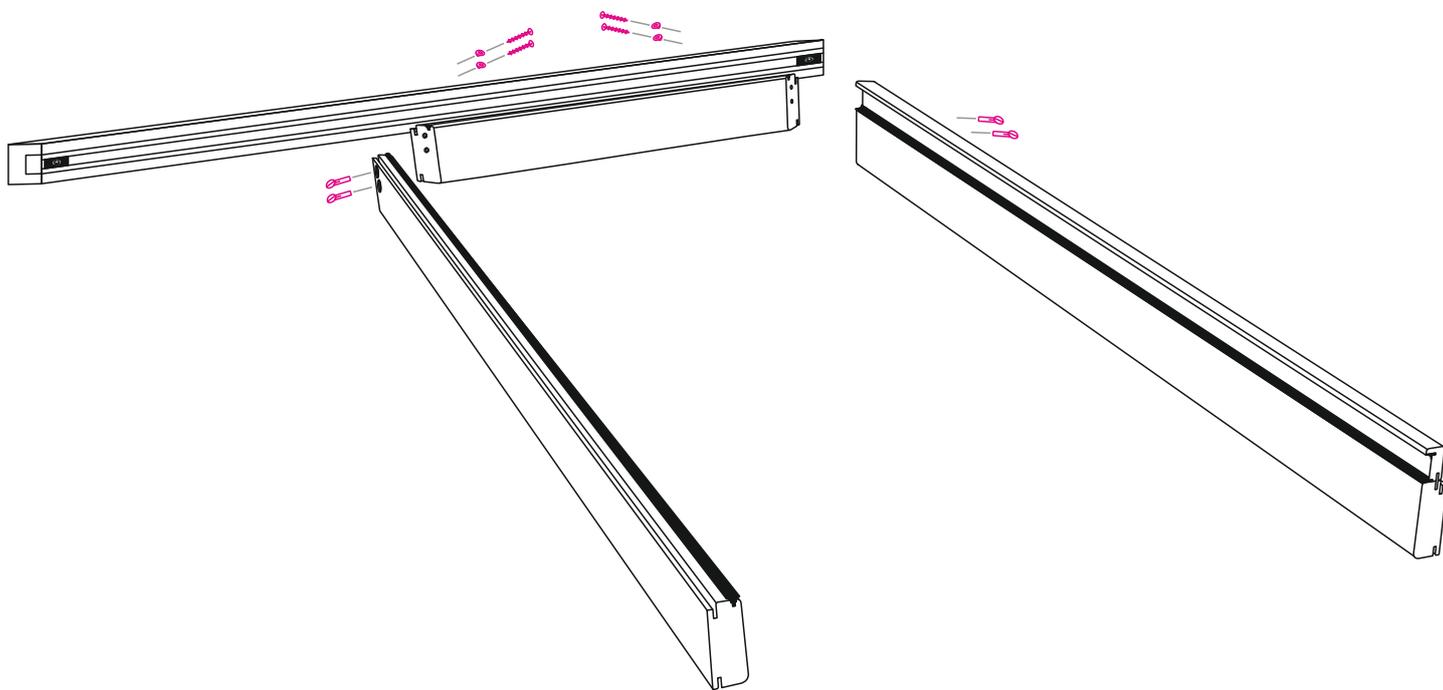
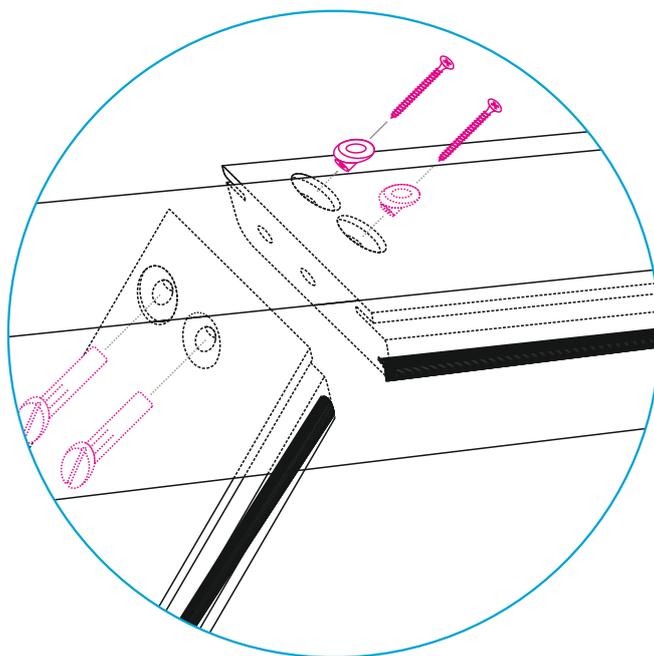


ALLOGGIAMENTO E FISSAGGIO TELAIO NEL VANO MURO

In presenza di controtelaio

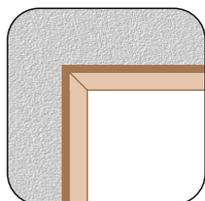


In assenza di controtelaio

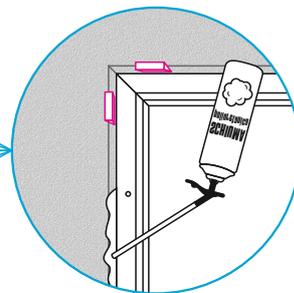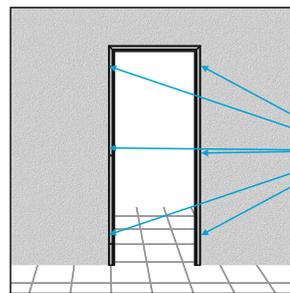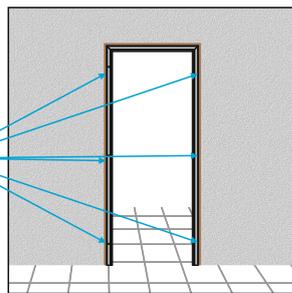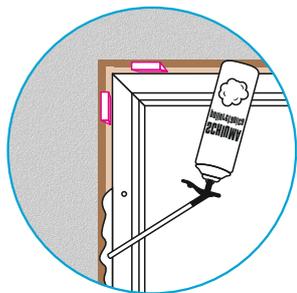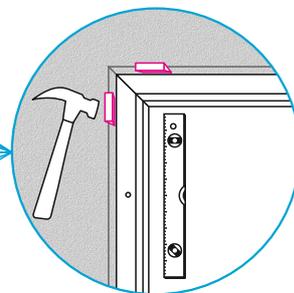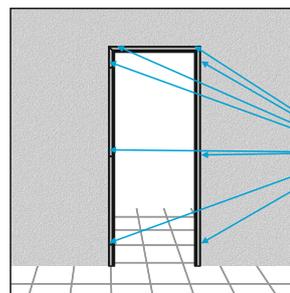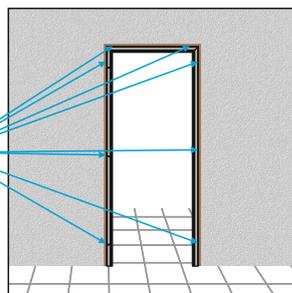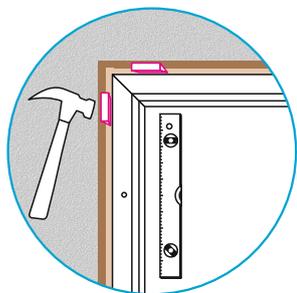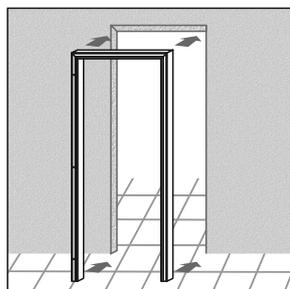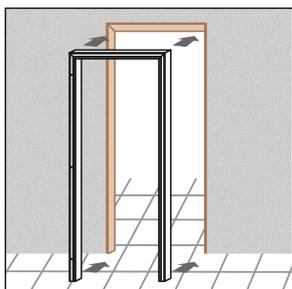
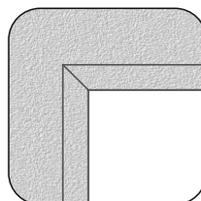


FISSAGGIO MANTOVANA


Con viti passanti

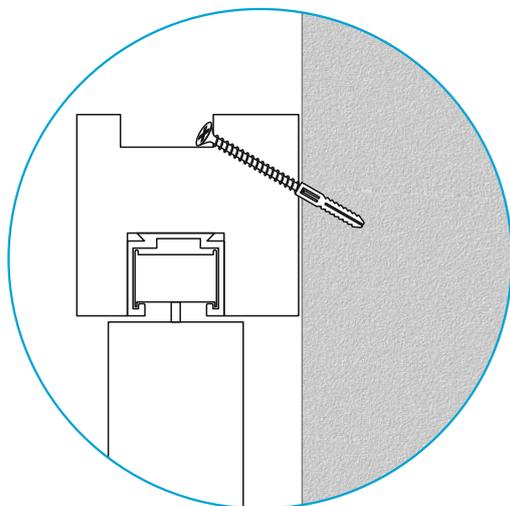



Con staffe a L

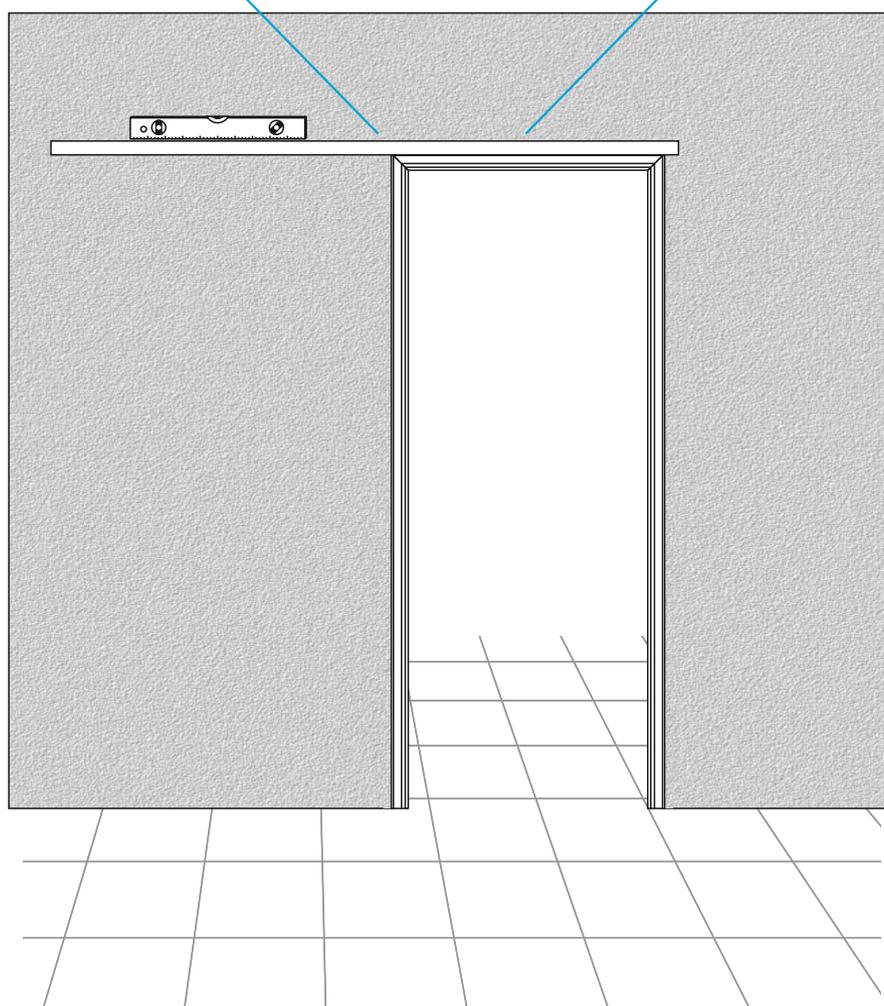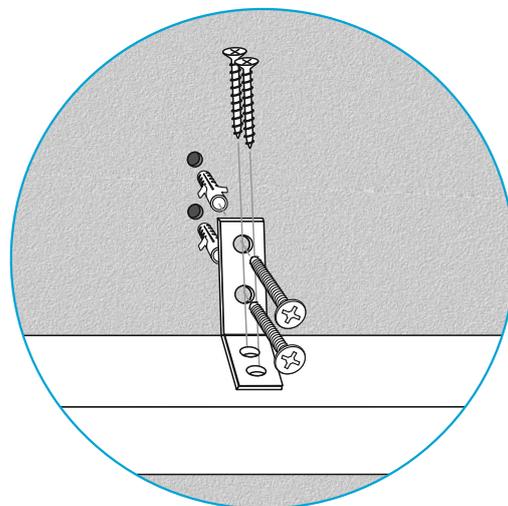



MONTAGGIO CARRELLI DI SCORRIMENTO

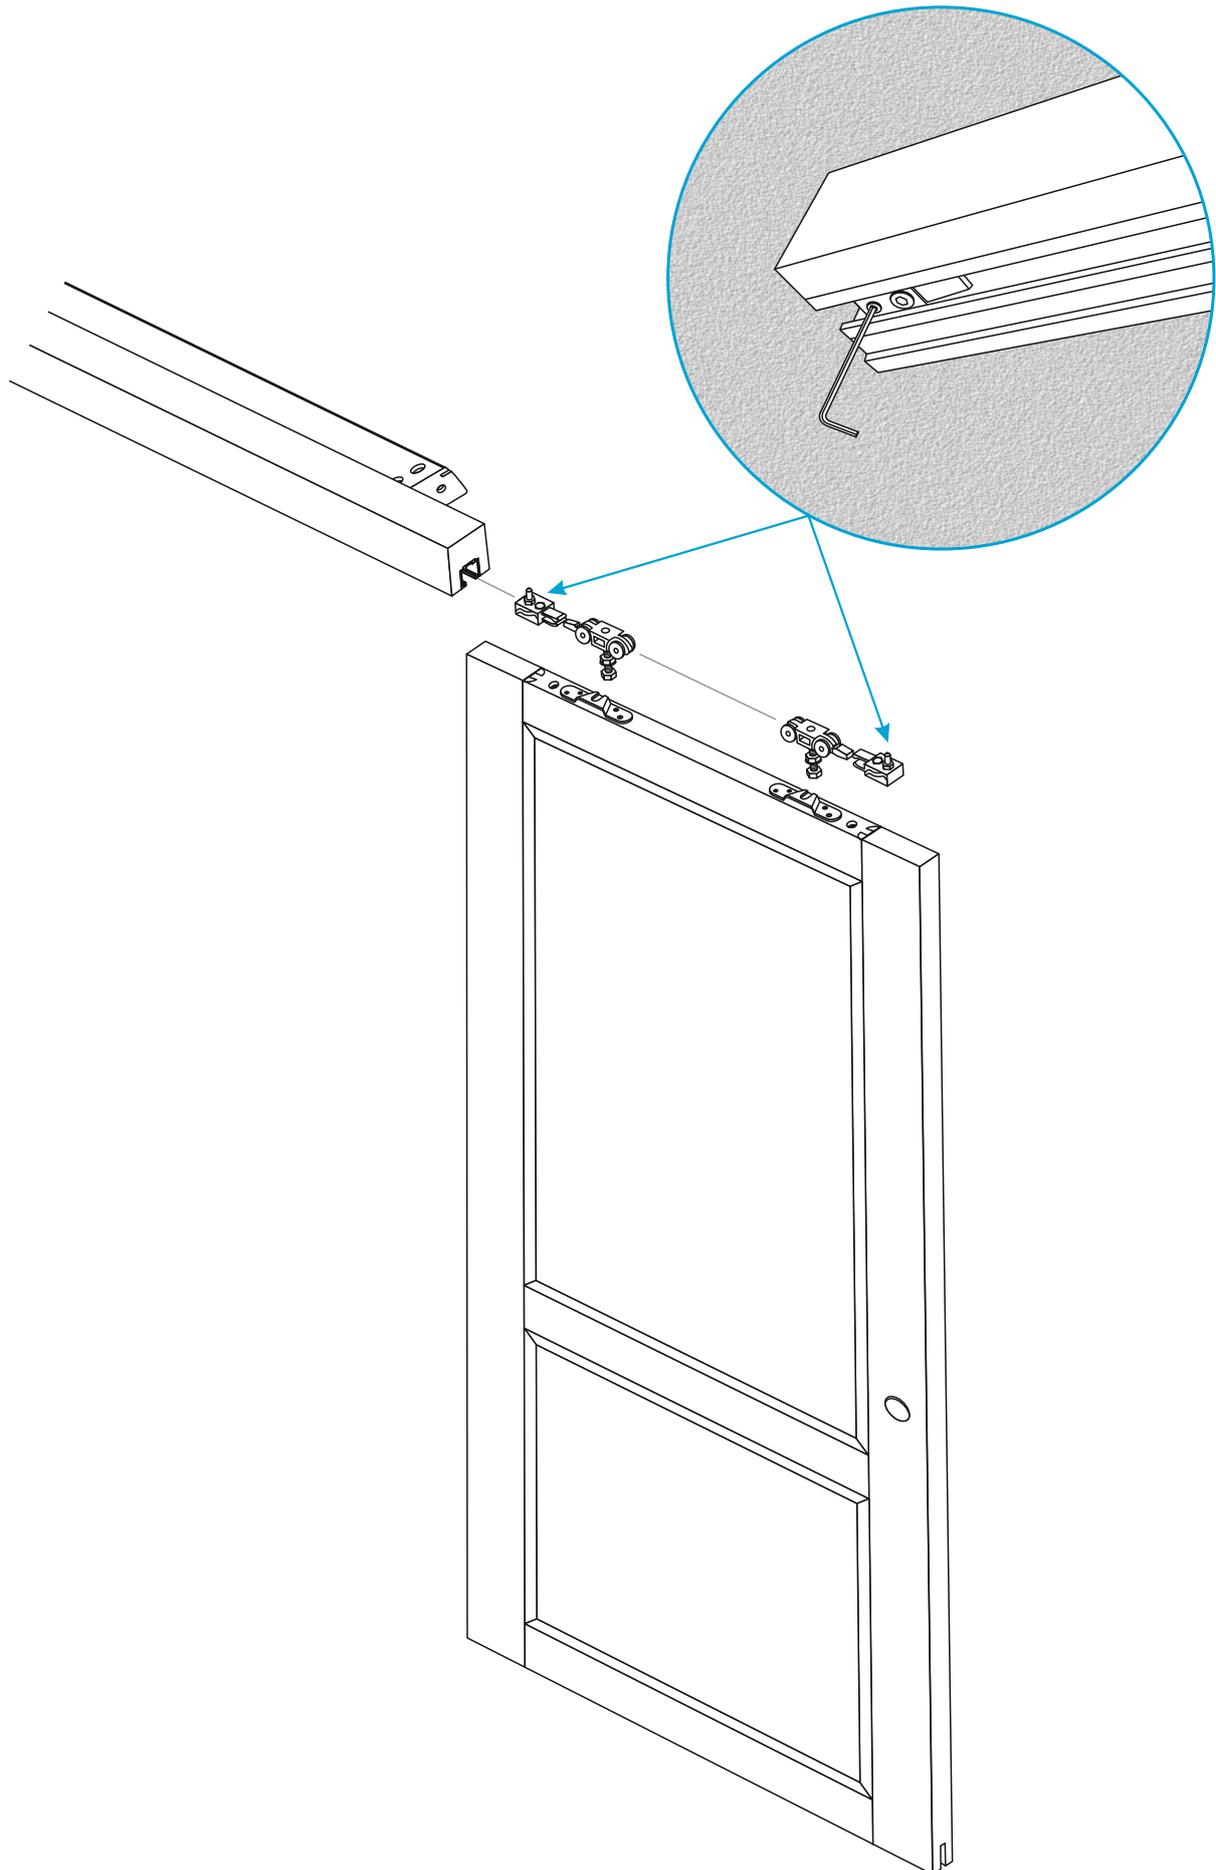





REGOLAZIONE ALTEZZA ANTA

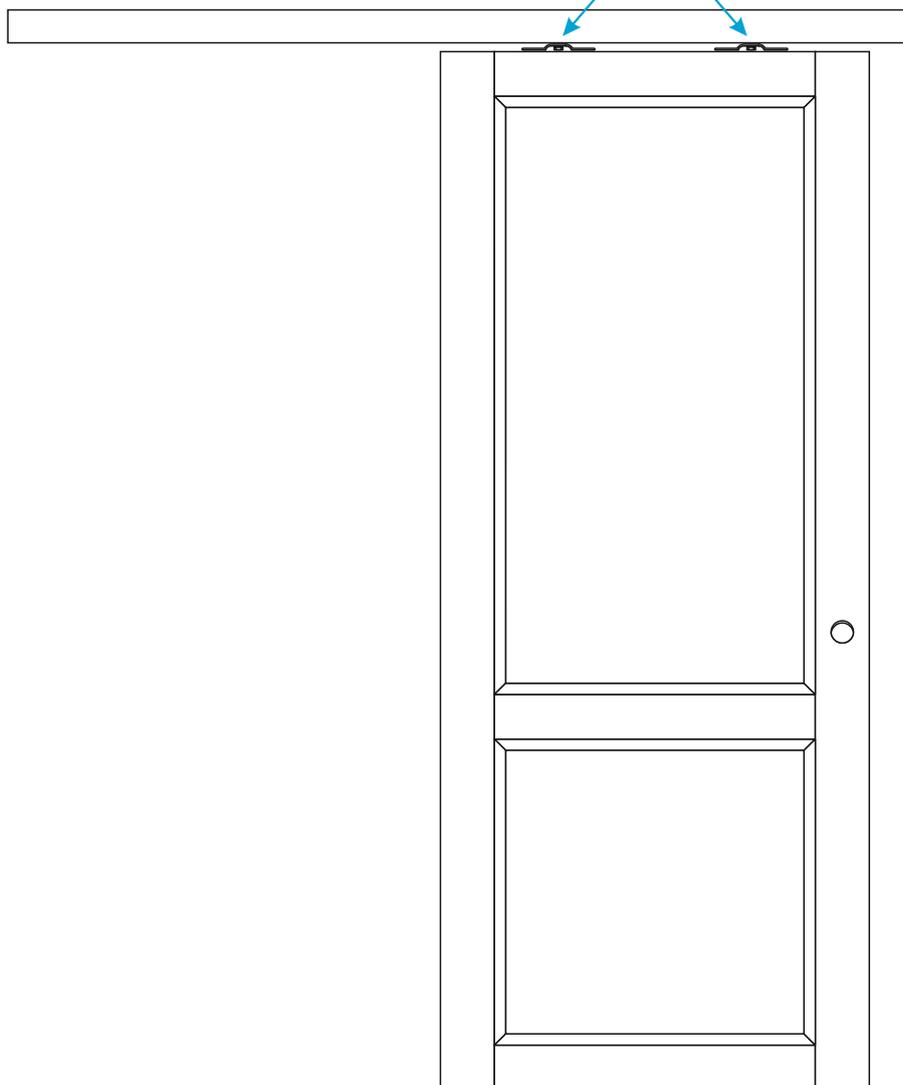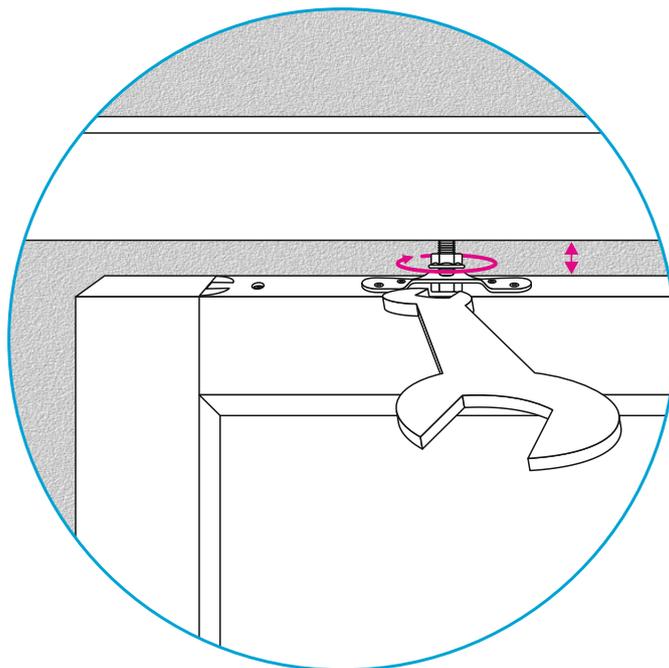



MONTAGGIO GUIDA

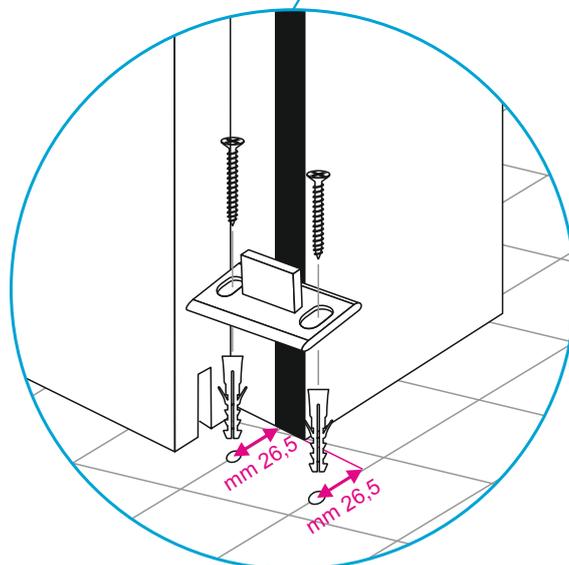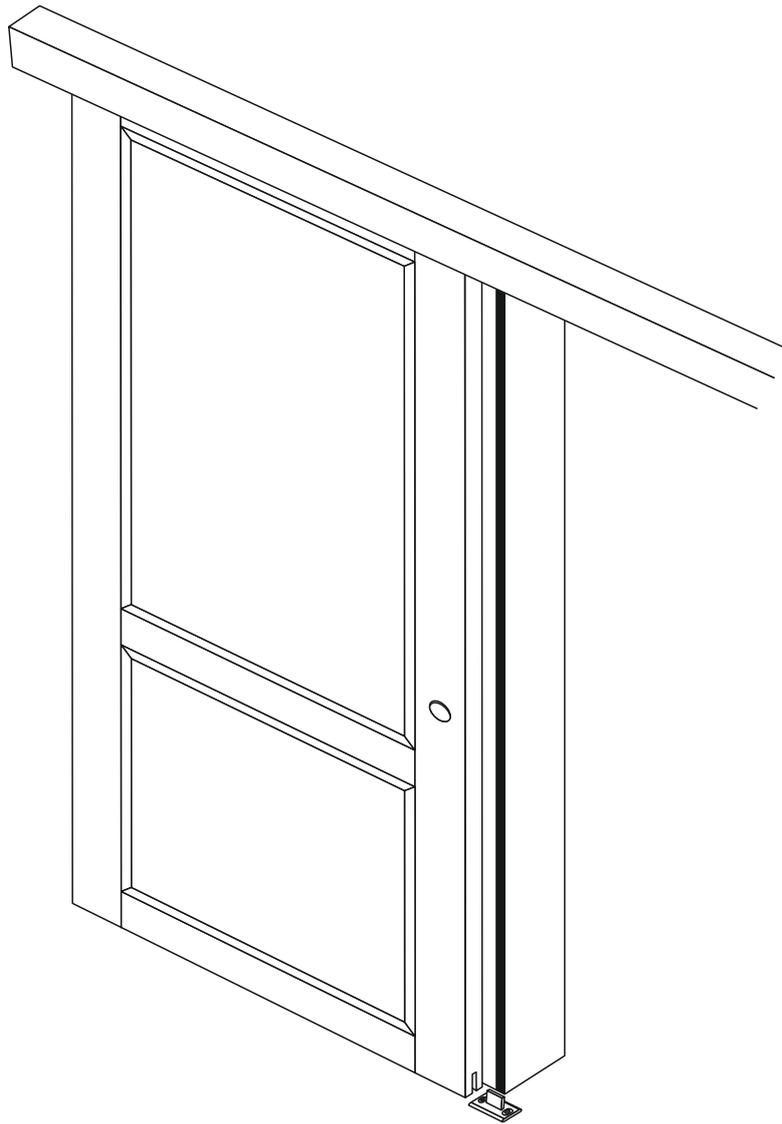


MONTAGGIO COPRIFILI

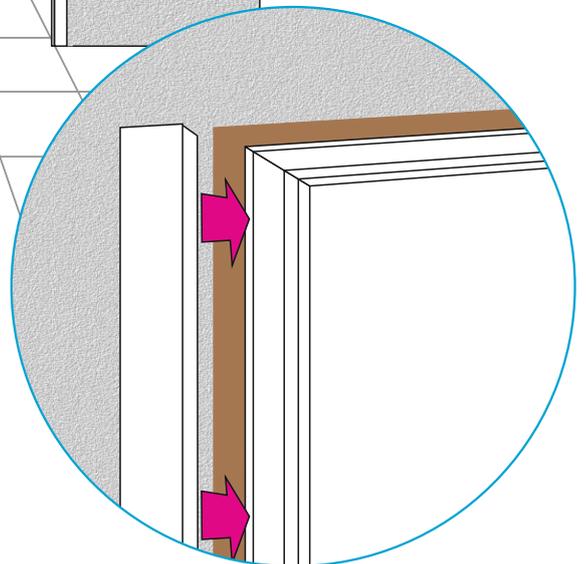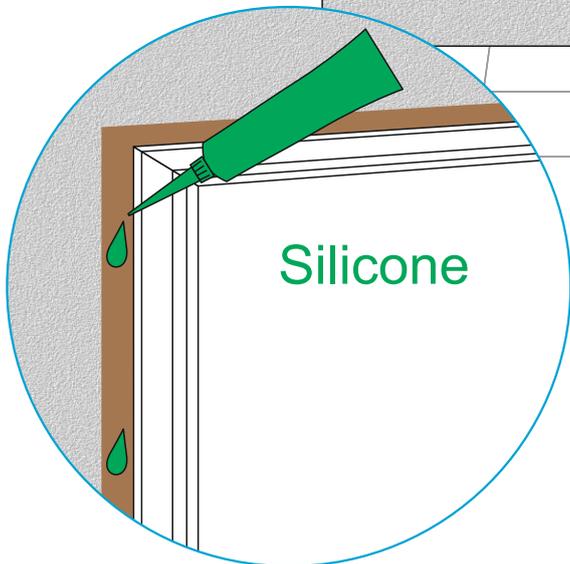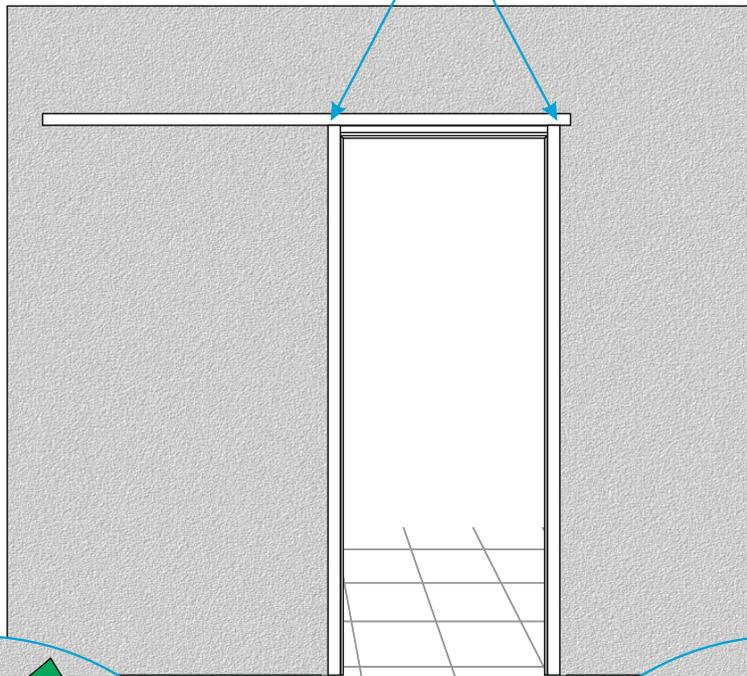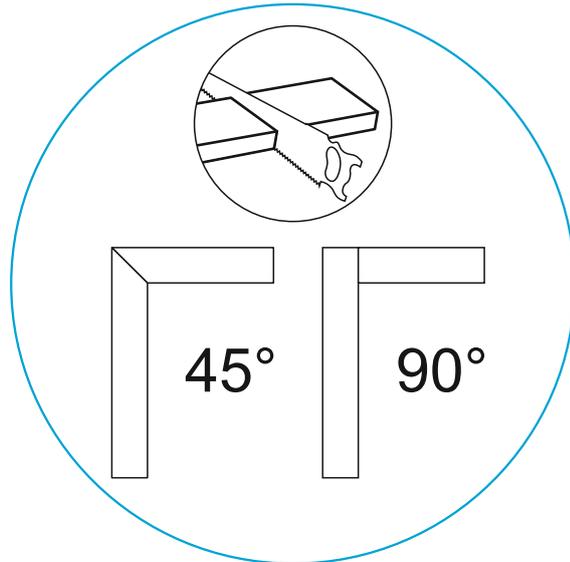


MONTAGGIO CONCHIGLIA

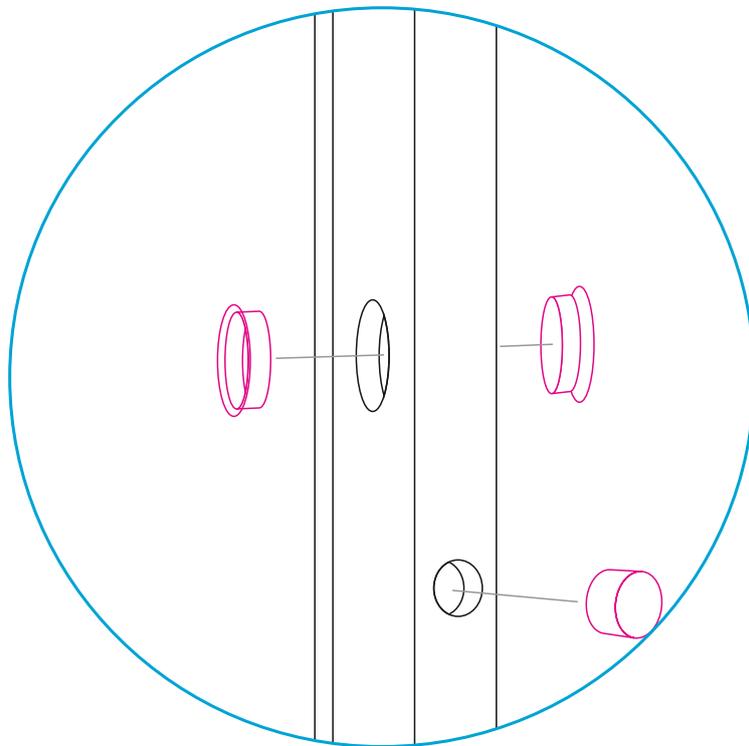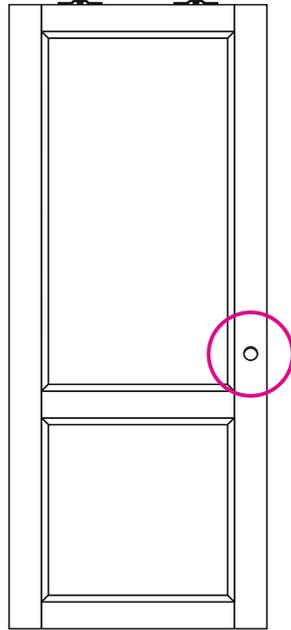


MONTAGGIO CONCHIGLIA CON SERRATURA

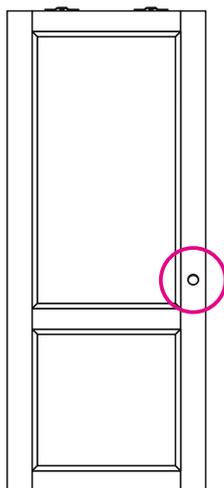


1

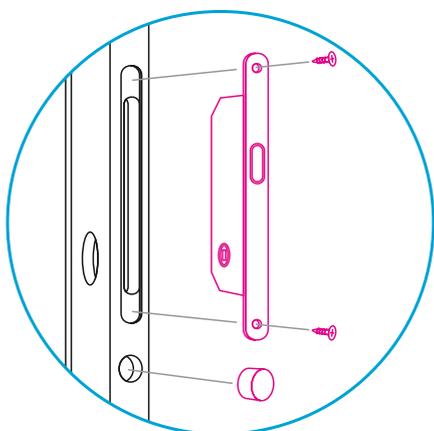


2

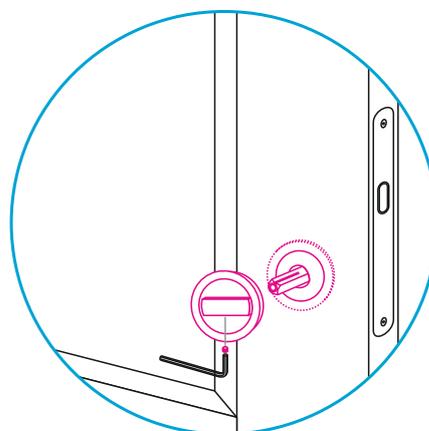


3

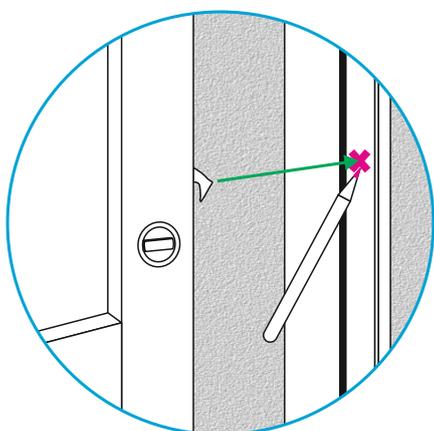


4

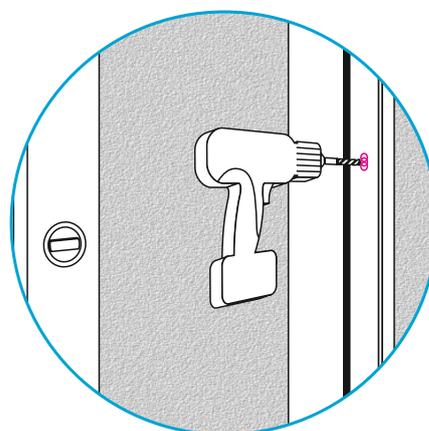

5

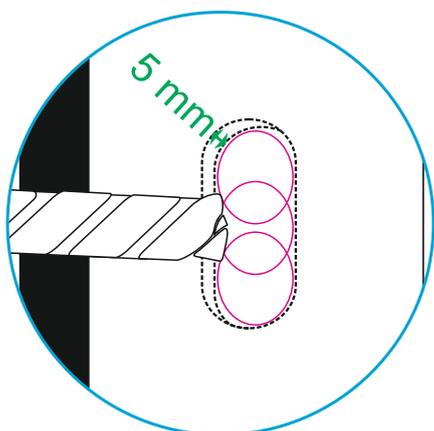


6

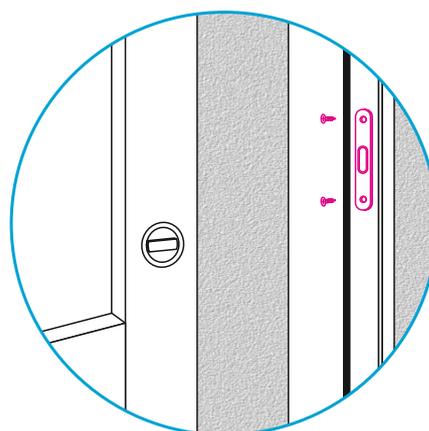

VERNICIATURA

Individuare come area di lavoro una zona con una temperatura non inferiore ai 15°C.
Se all'aperto, evitare la luce diretta del sole.


Smontare l'anta e verniciare singolarmente gli elementi che la compongono.

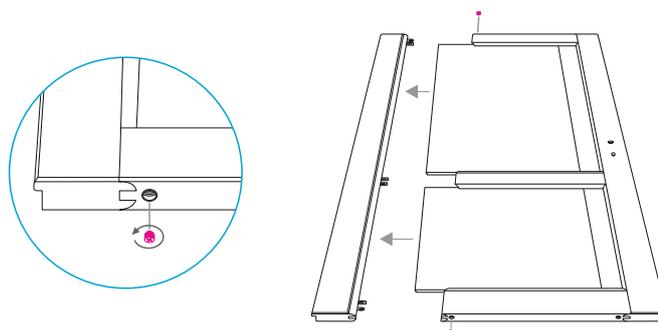

Fase 1 - Carteggiatura

Carteggiare le parti da verniciare nel senso della venatura del legno con carta vetrata a grana 100; in alternativa, usare una spugna abrasiva.

Al termine, eliminare le polveri di legno soffiando sulla superficie carteggiata, oppure passando uno straccio pulito che non lasci peli.

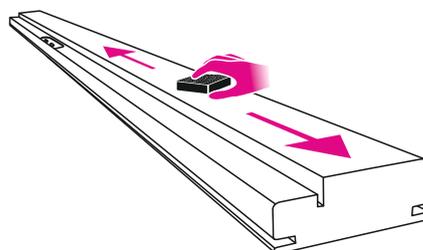

Fase 2 - Verniciatura

Le corrette azioni per una efficace verniciatura sono le seguenti:

- immergere nella vernice solo una parte delle setole del pennello, lasciando sgocciolare nel barattolo la vernice superflua;
- stendere la vernice con movimenti lunghi, sempre nel senso della venatura del legno;
- non ripassare con altra vernice le parti già verniciate, evitando così colature antiestetiche;
- intingere nuovamente il pennello solo quando è asciutto.

Per ottenere una tonalità più intensa, potrebbe essere necessario applicare una seconda o, al massimo, una terza mano di vernice: in questo caso bisogna attendere la completa essiccazione della vernice (circa 12 ore), dopodiché, tra una mano e l'altra, occorre un passaggio con della carta vetrata fine, sempre nel senso della venatura del legno.

