

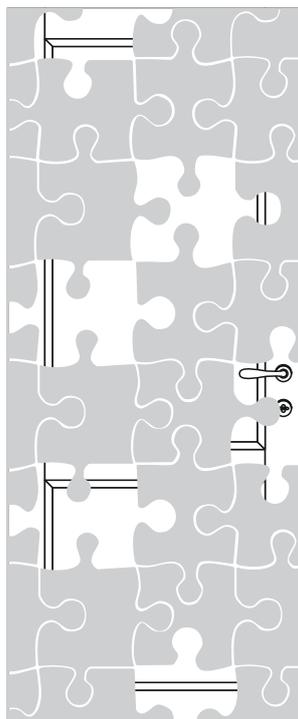


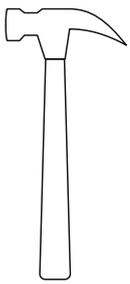


DOORSELF®

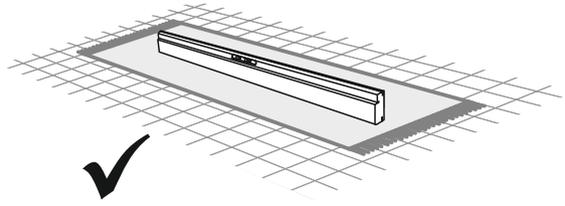

PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO

Istruzioni di montaggio

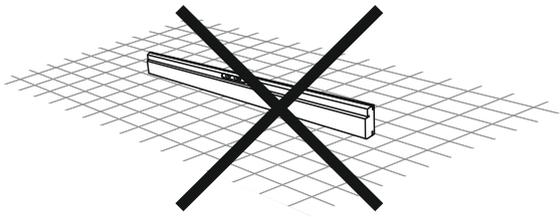

4x




4x





4x



4x



1x

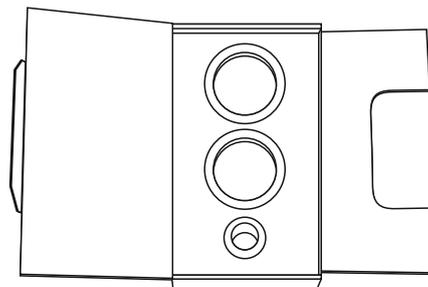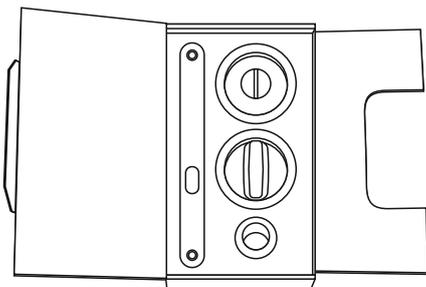


SMONTAGGIO ANTA 1/4

ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

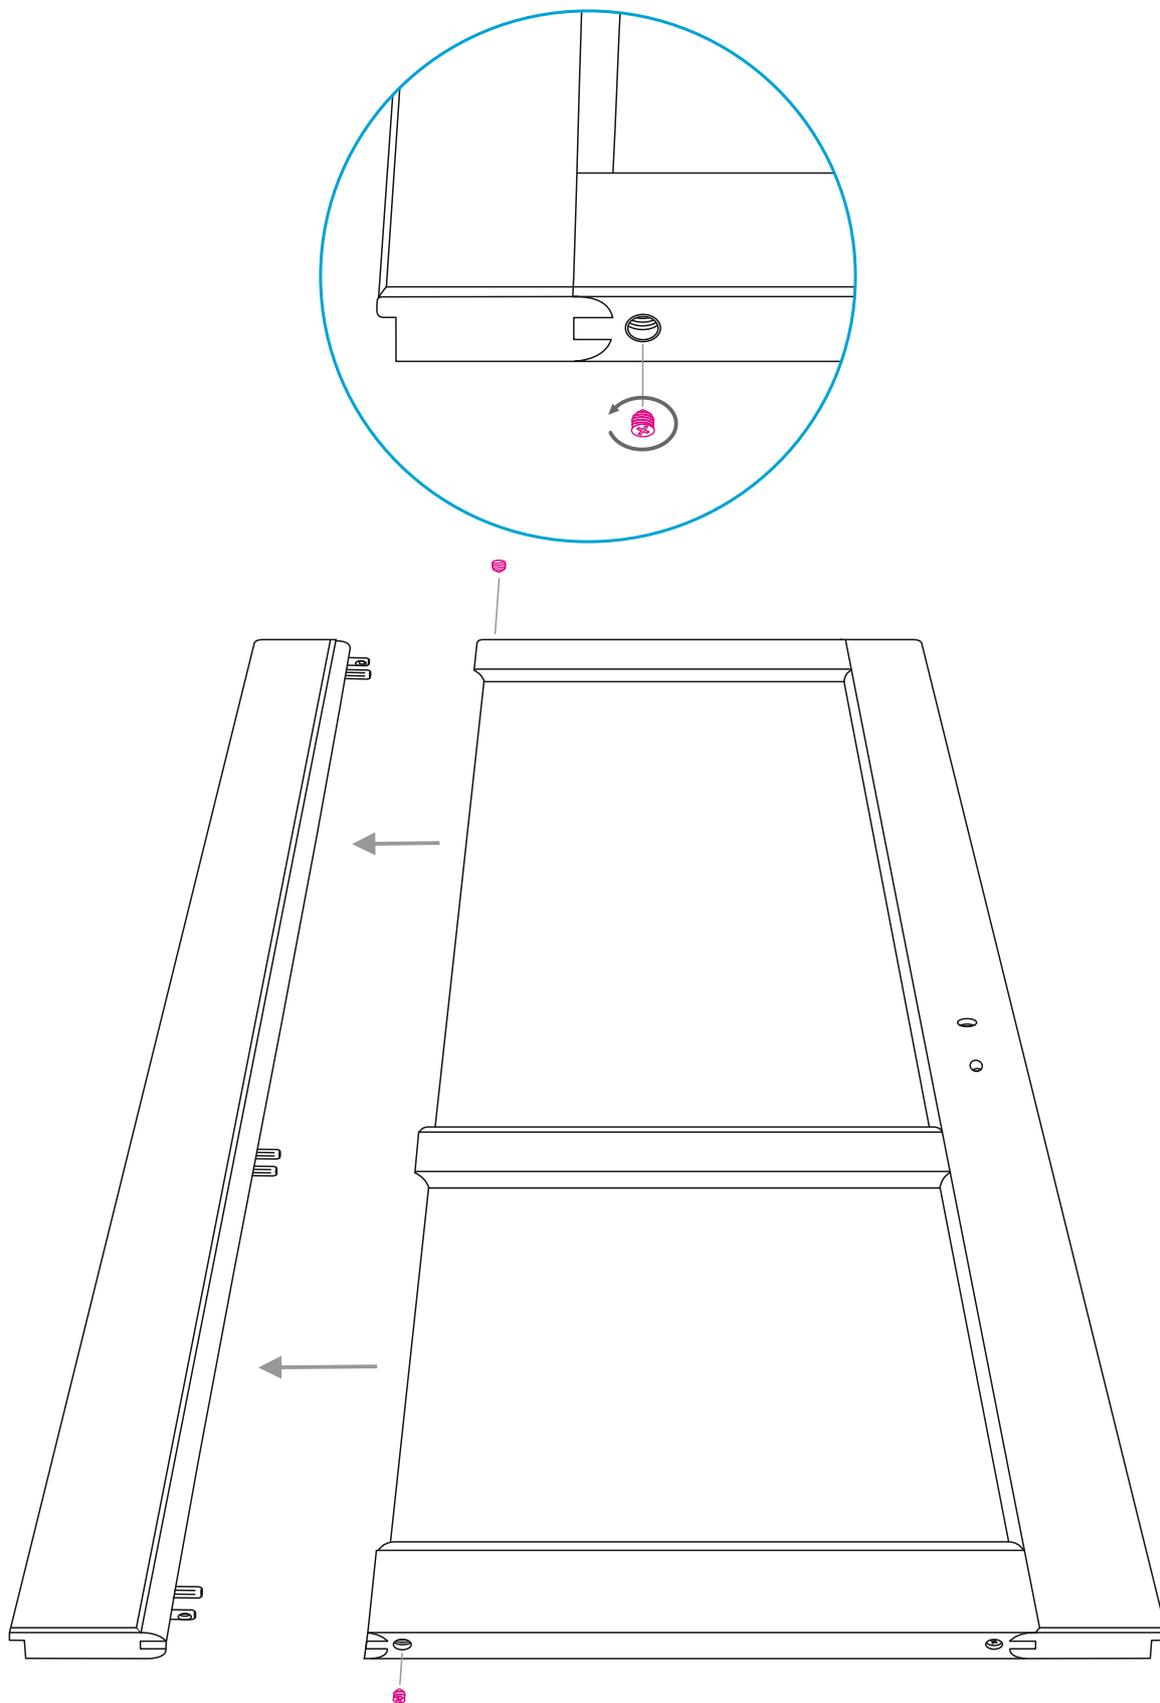


SMONTAGGIO ANTA 2/4


ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

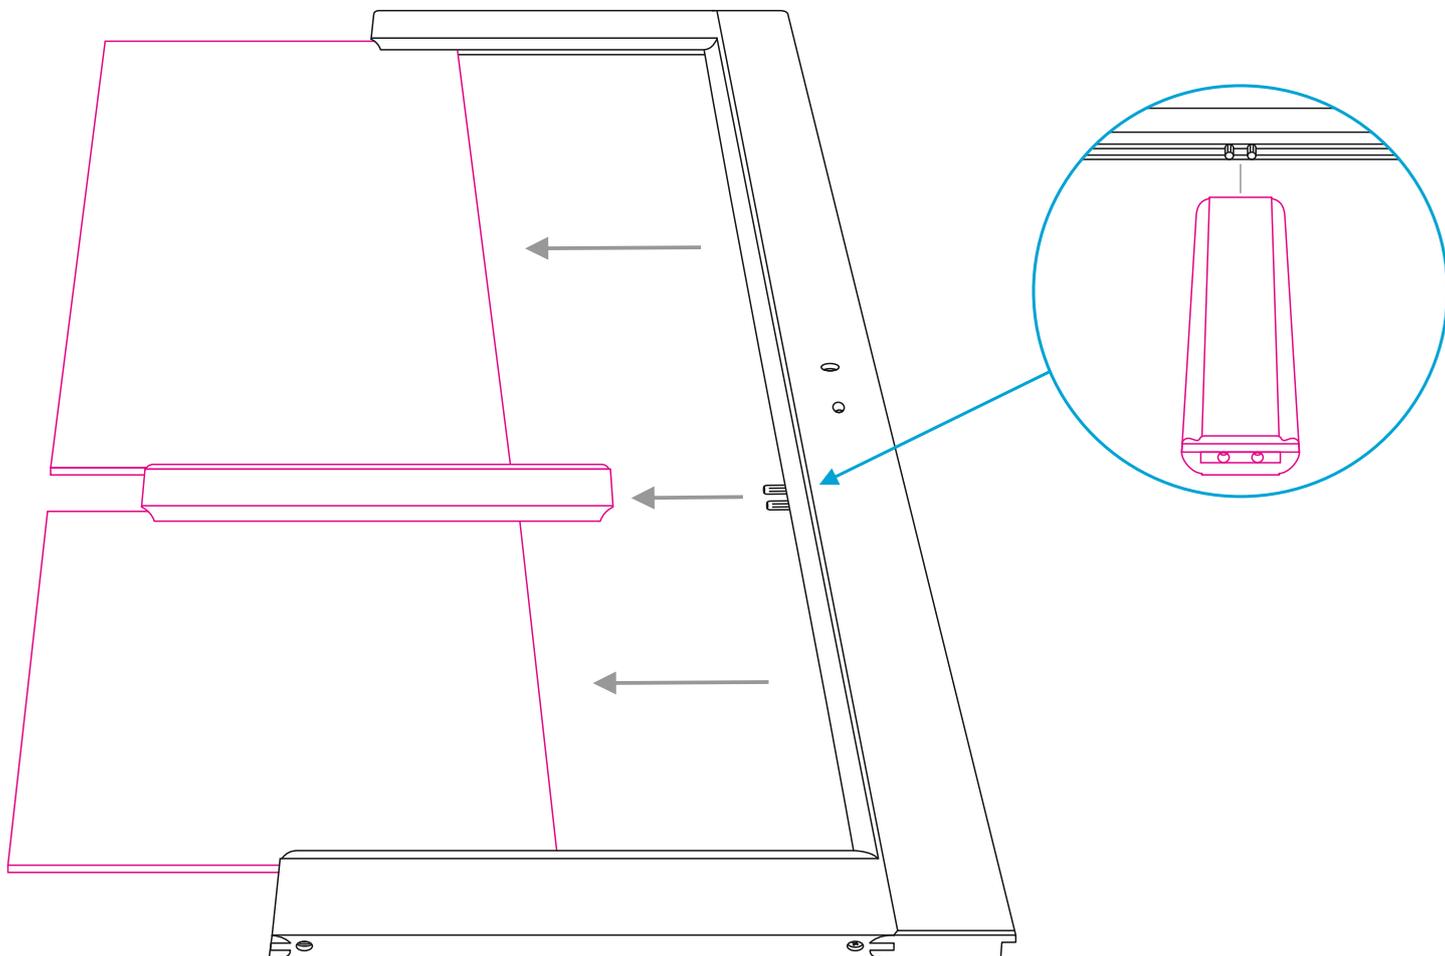

INSERIMENTO DEL VETRO

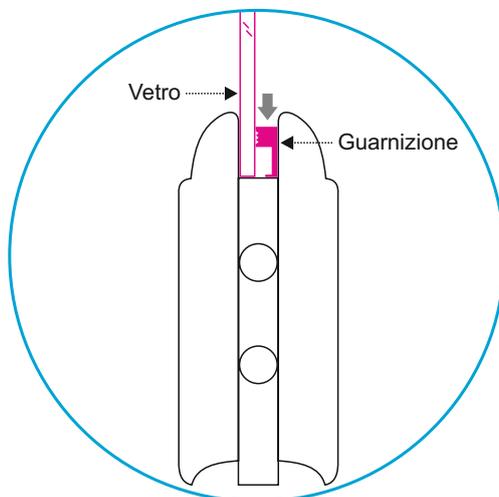


SMONTAGGIO ANTA 3/4

ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:

- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*



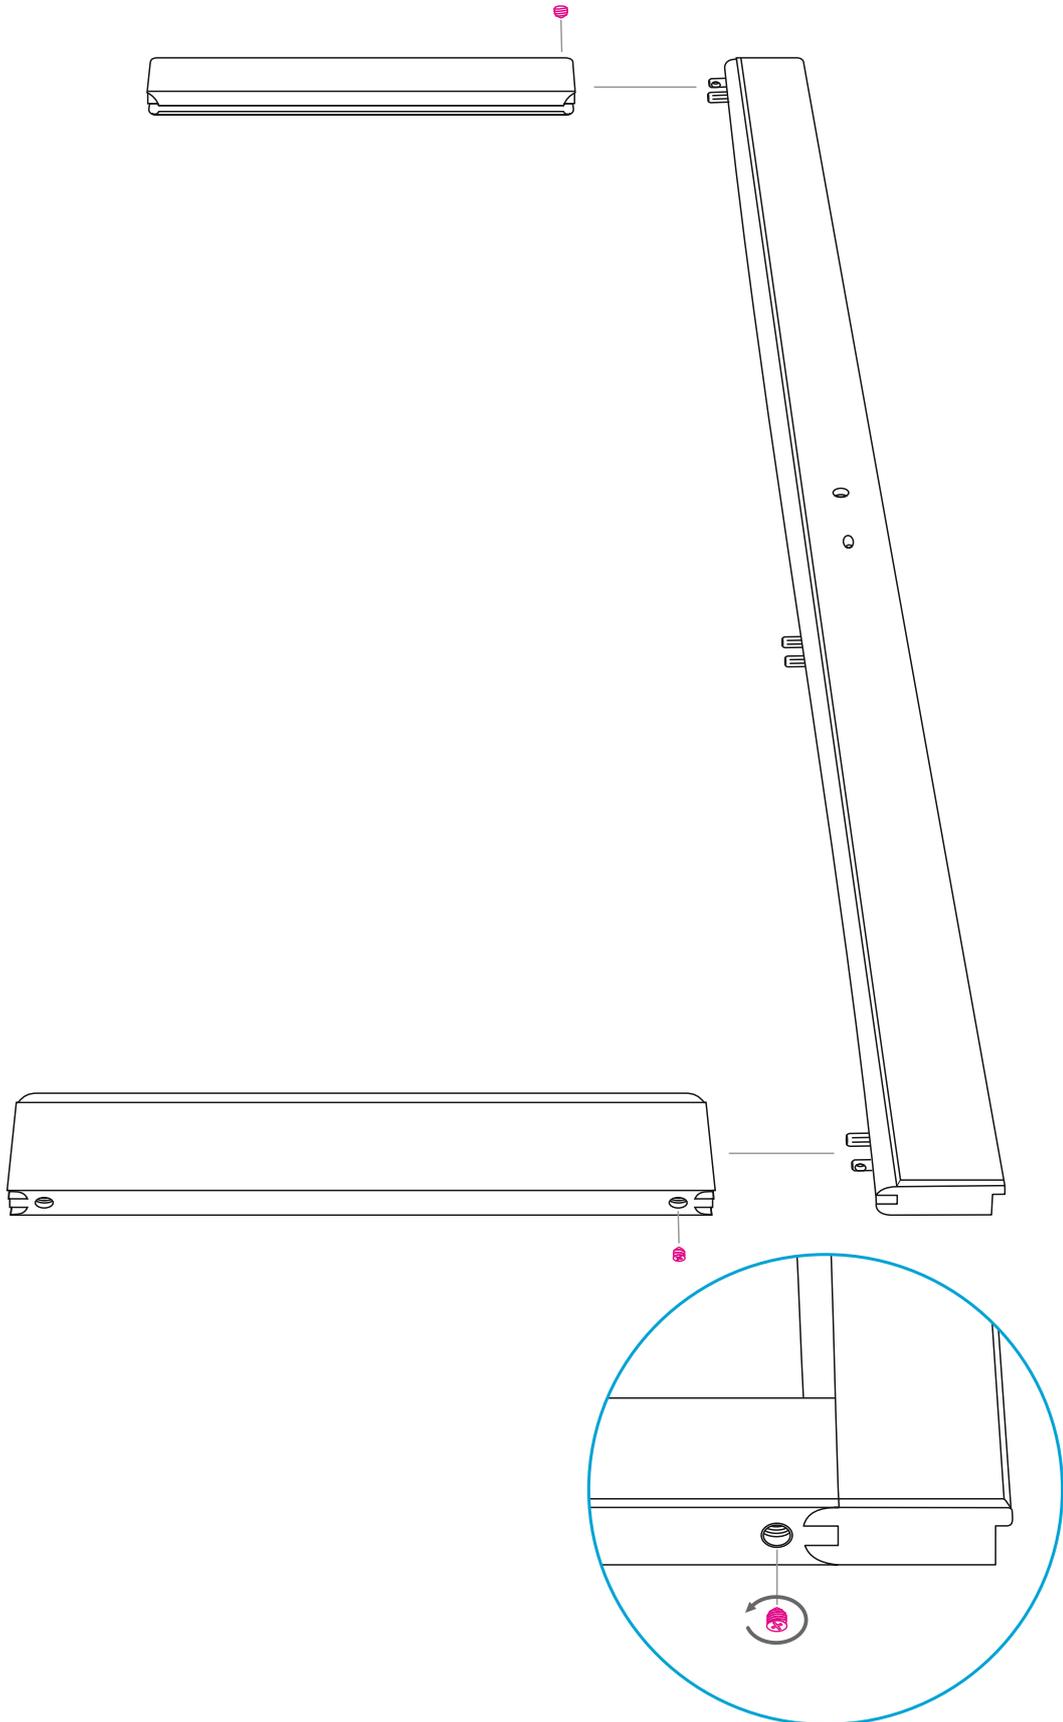


SMONTAGGIO ANTA 4/4


ATTENZIONE: L'ANTA VIENE SPEDITA GIÀ ASSEMBLATA

Le 4 fasi dello smontaggio sono essenzialmente descritte per:



- successiva **verniciatura**, in caso di acquisto di *porta grezza*
- inserimento del **vetro**, in caso di acquisto di porta con relativa *predisposizione*

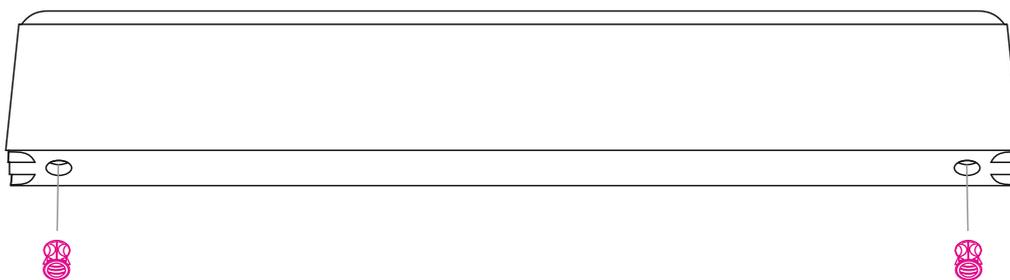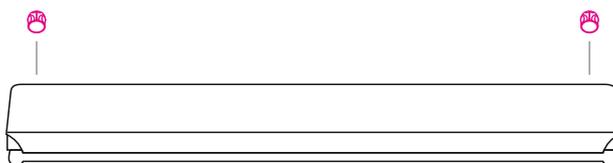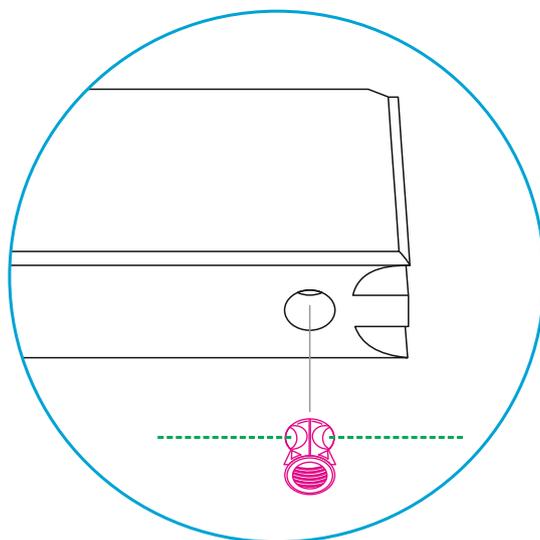


MONTAGGIO STAFFE DI ANCORAGGIO ANTA

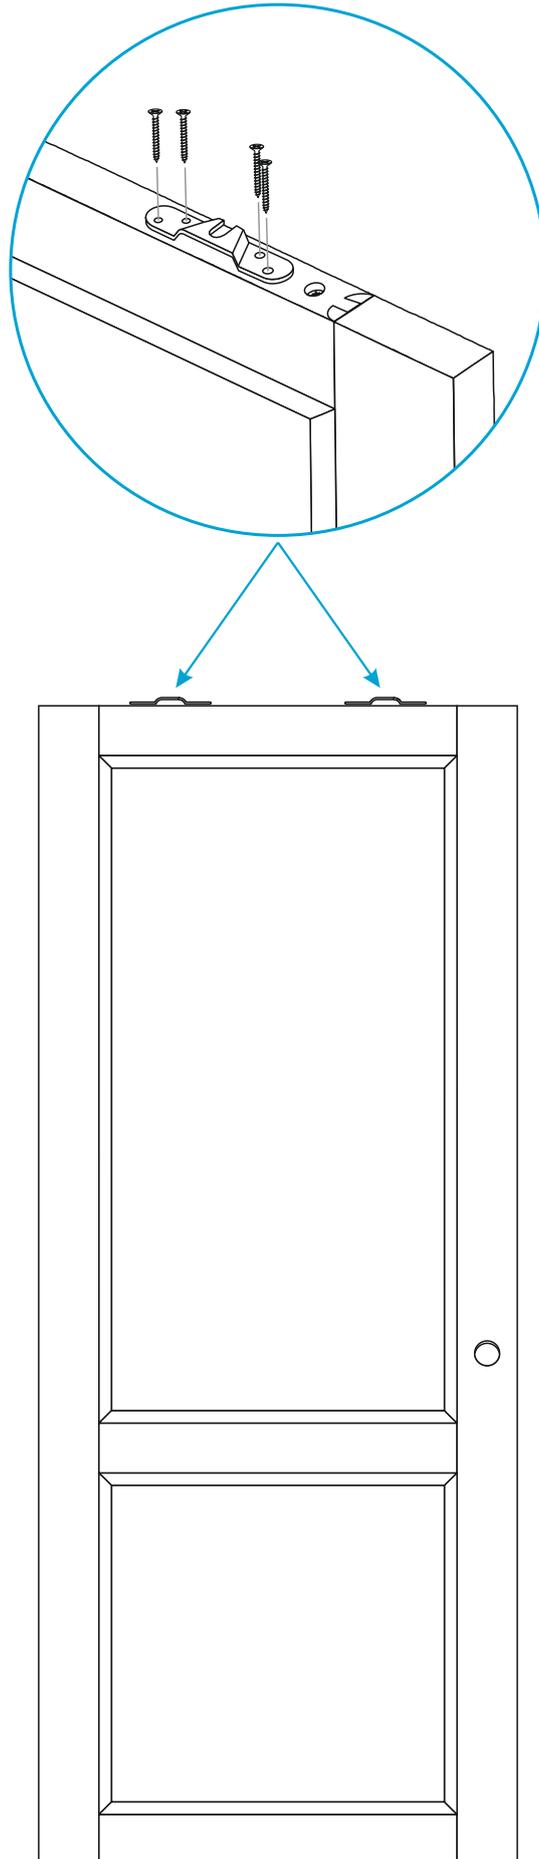



MONTAGGIO GUIDA

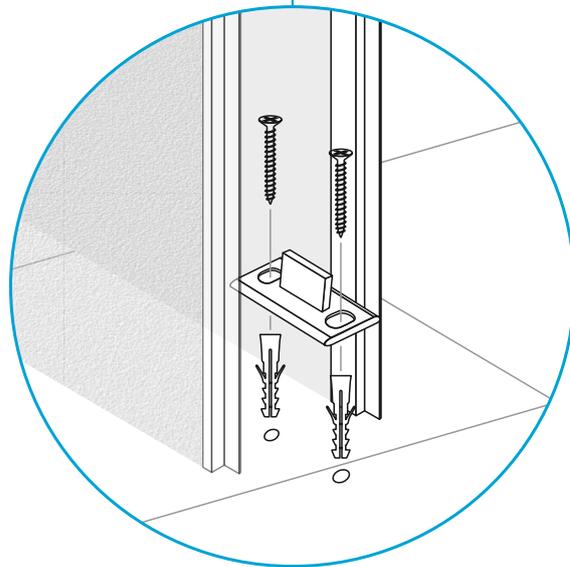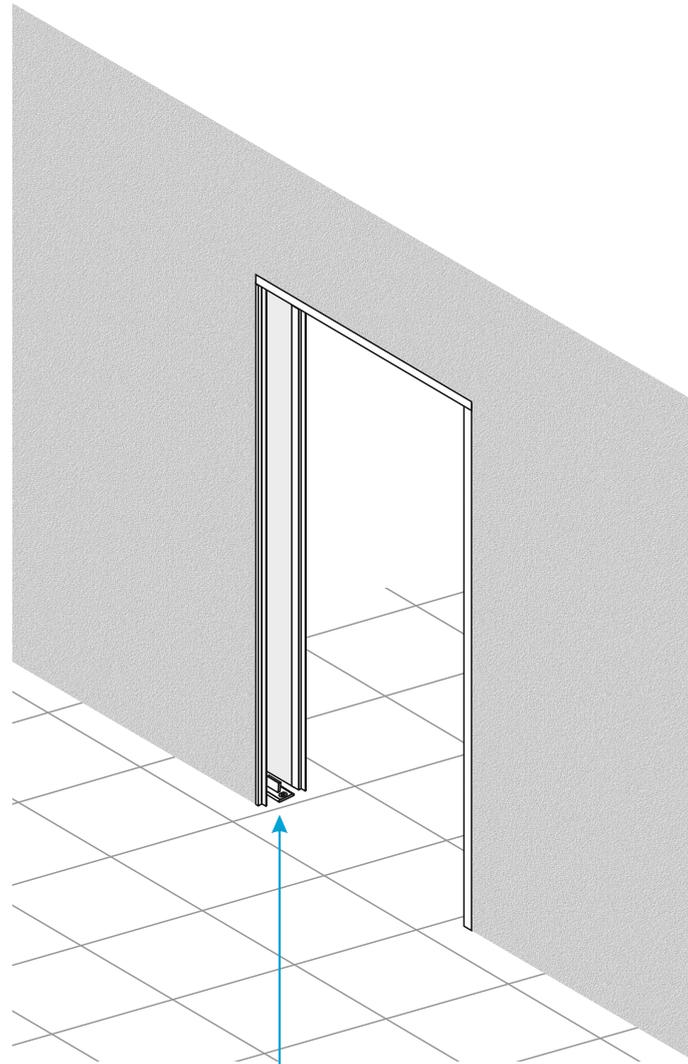



MONTAGGIO LISTELLI TELAIO

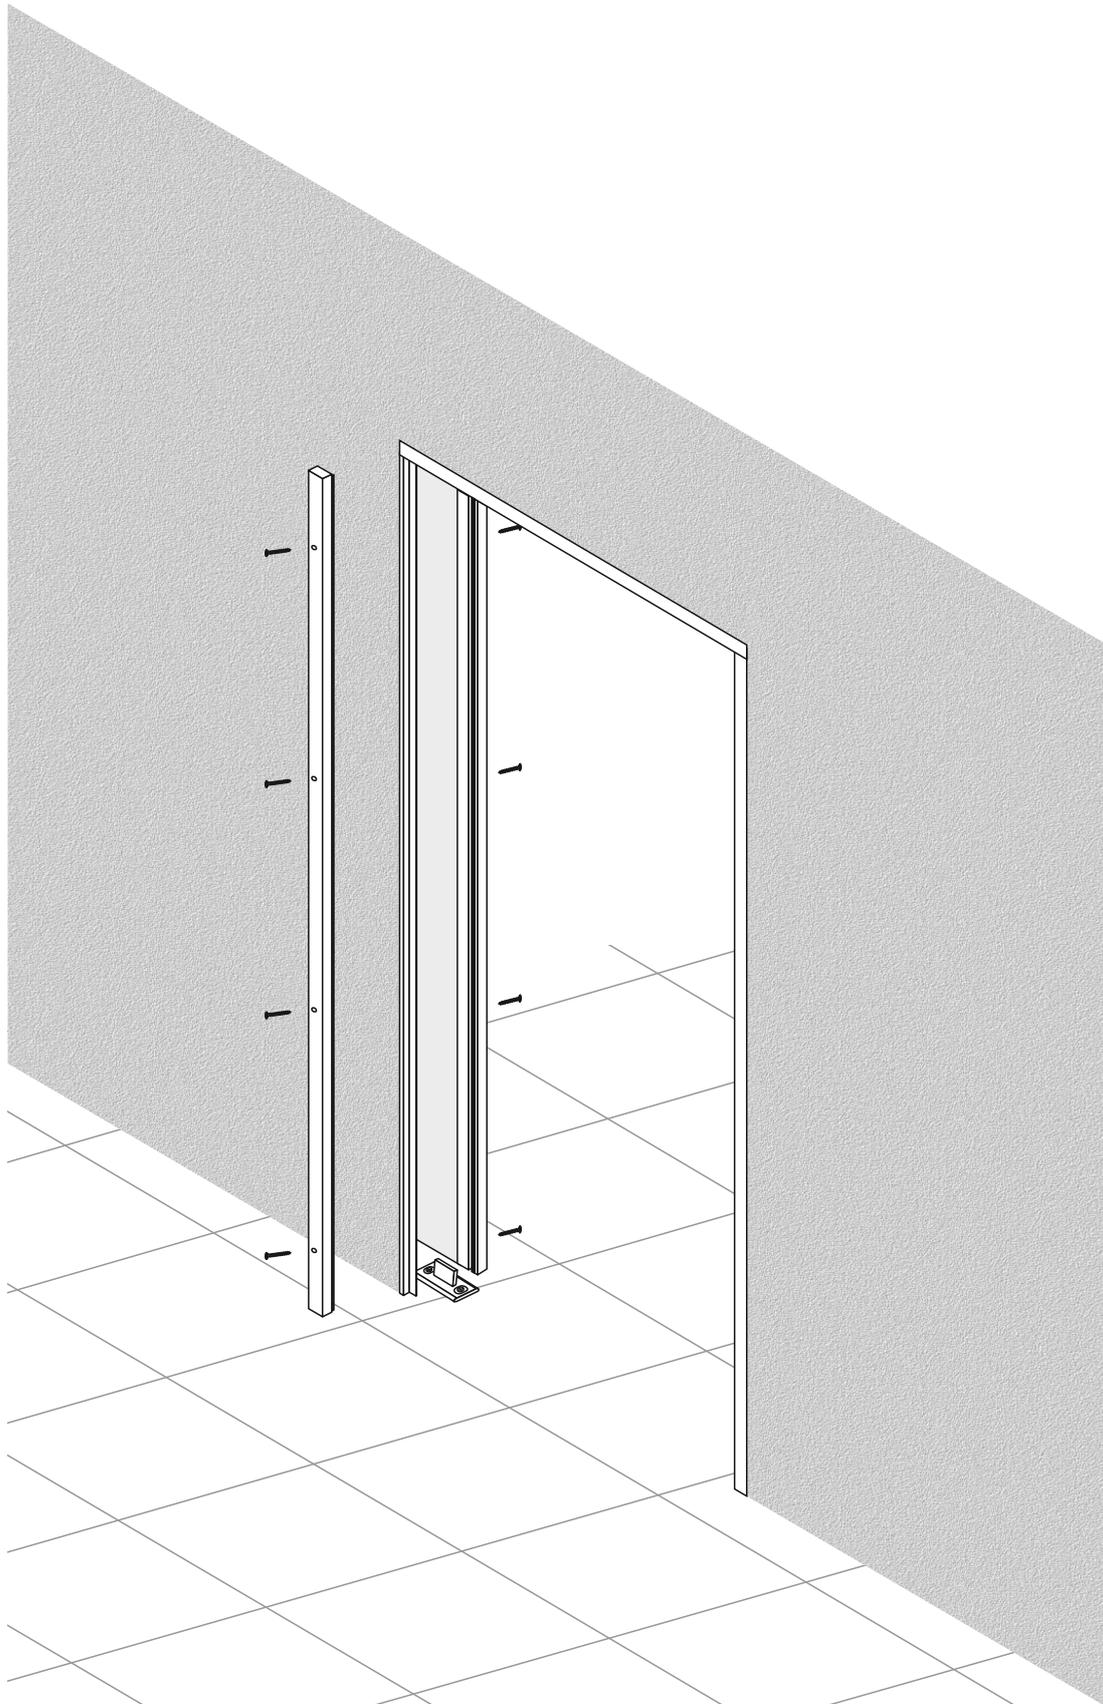



MONTAGGIO CARRELLI DI SCORRIMENTO

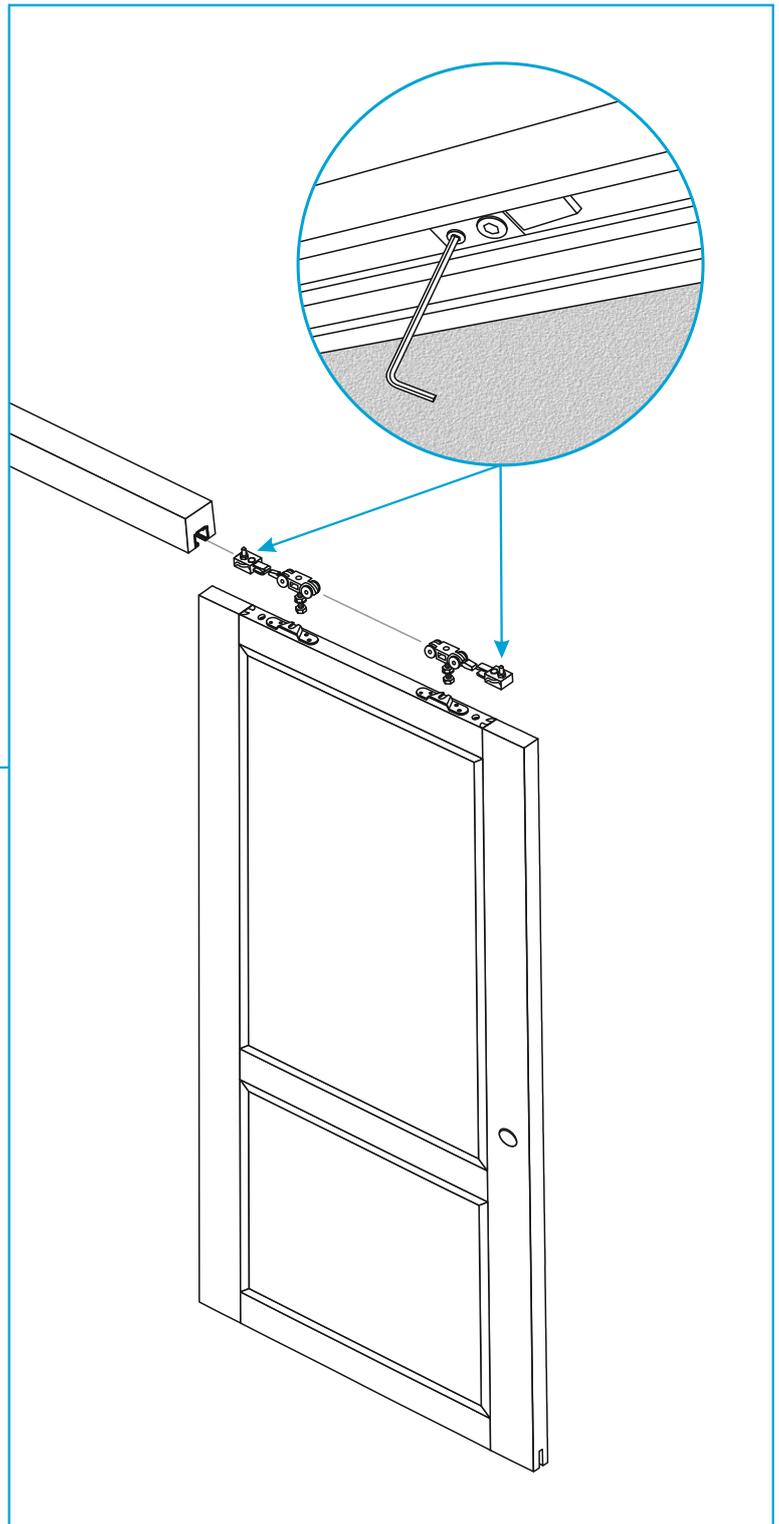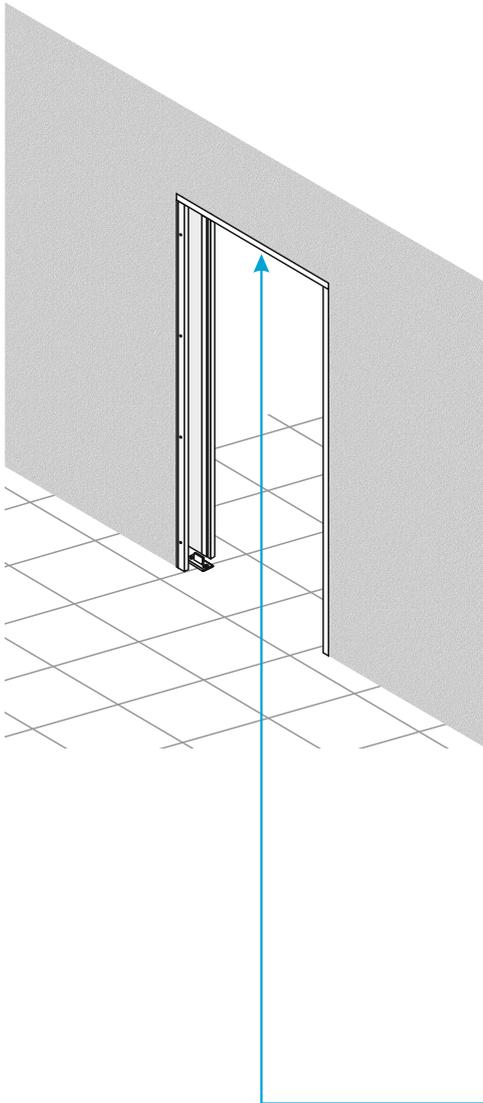


REGOLAZIONE ALTEZZA ANTA

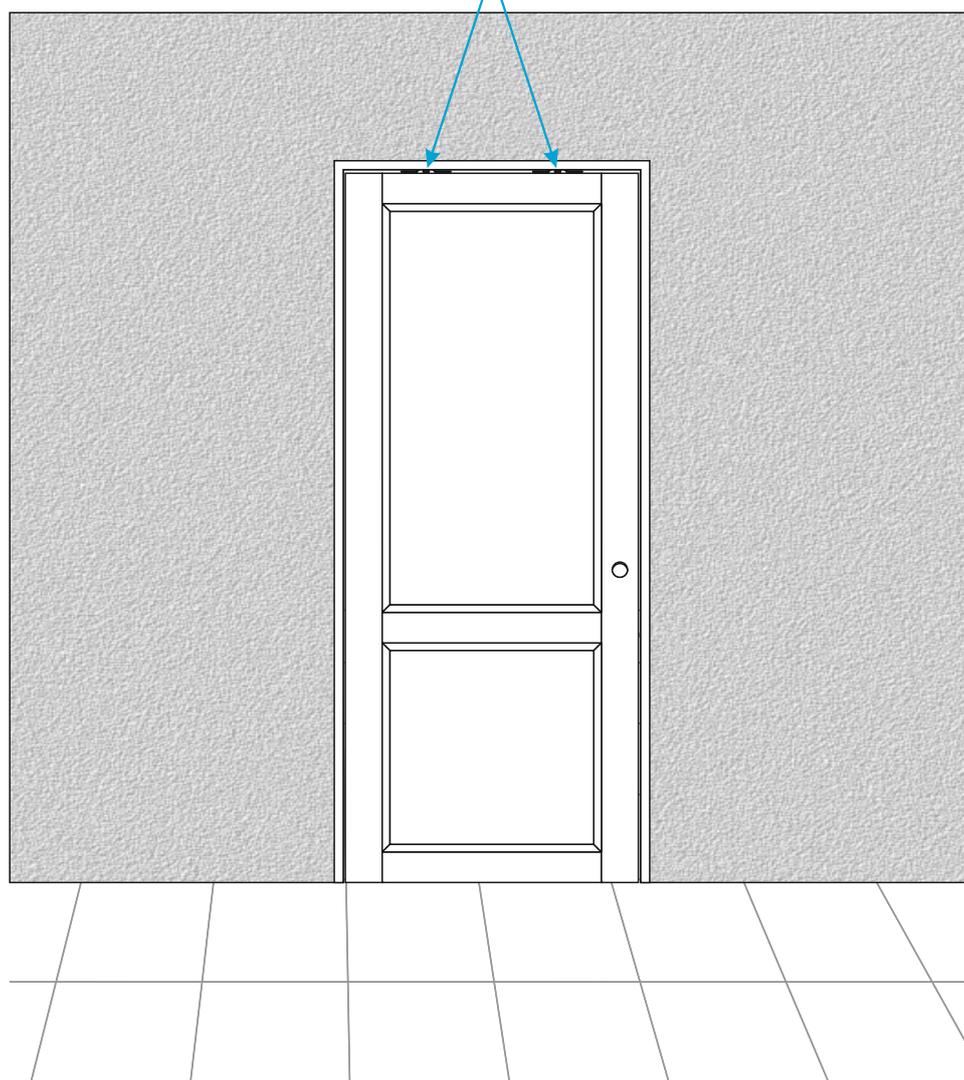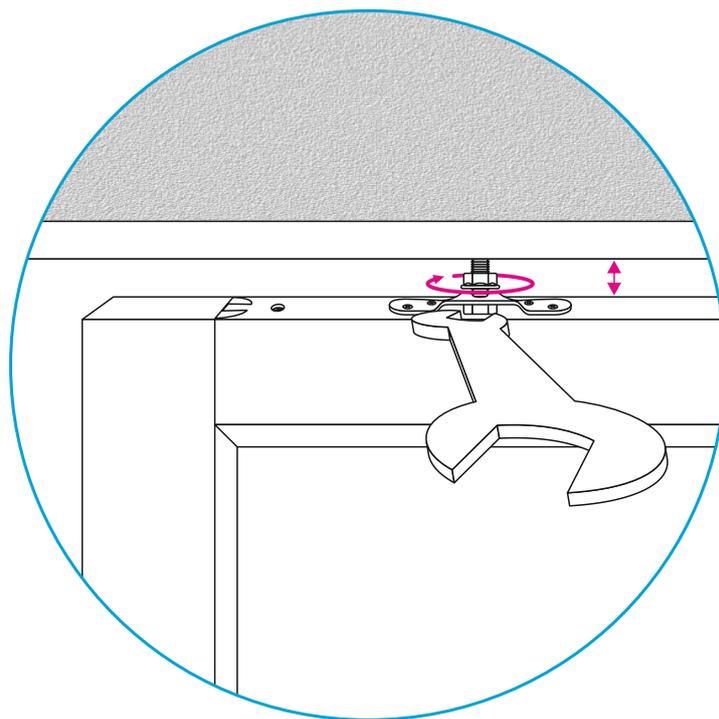






MONTAGGIO LISTELLI TELAIO

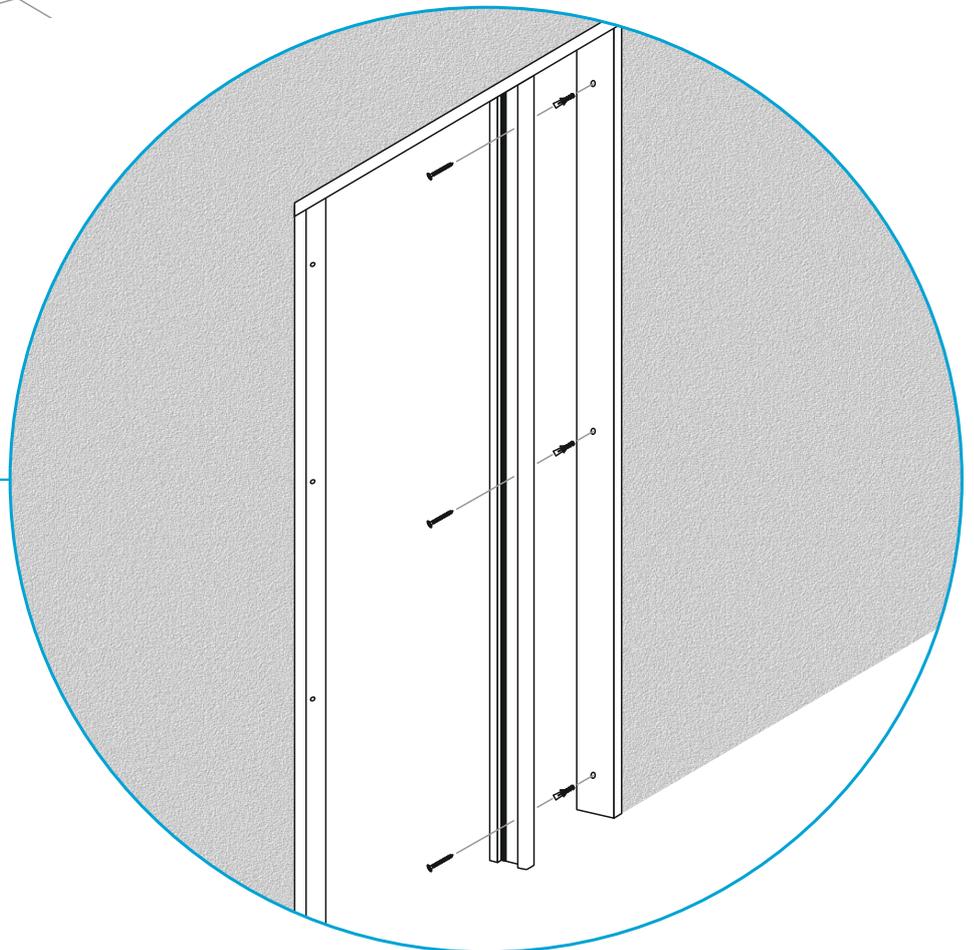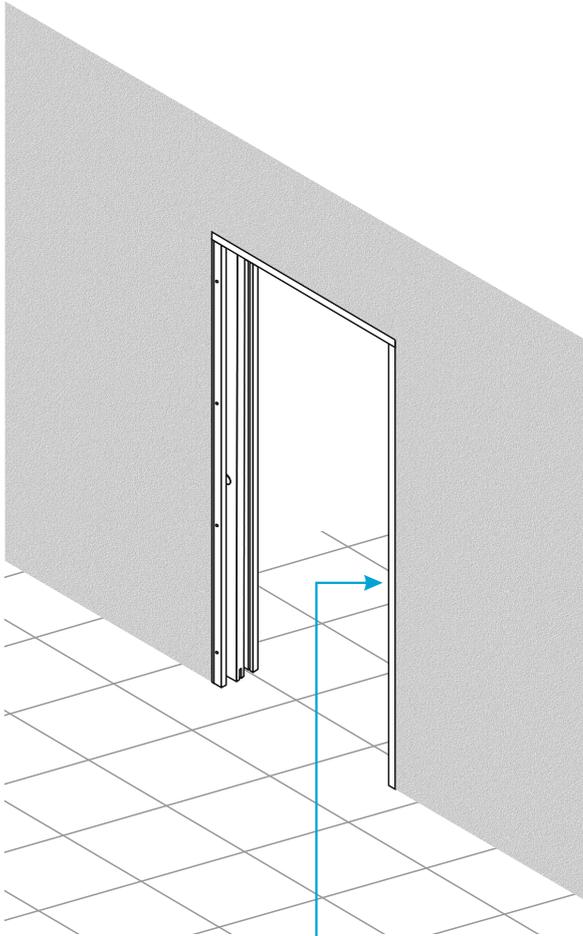



MONTAGGIO TAVOLETTA SCRIGNO

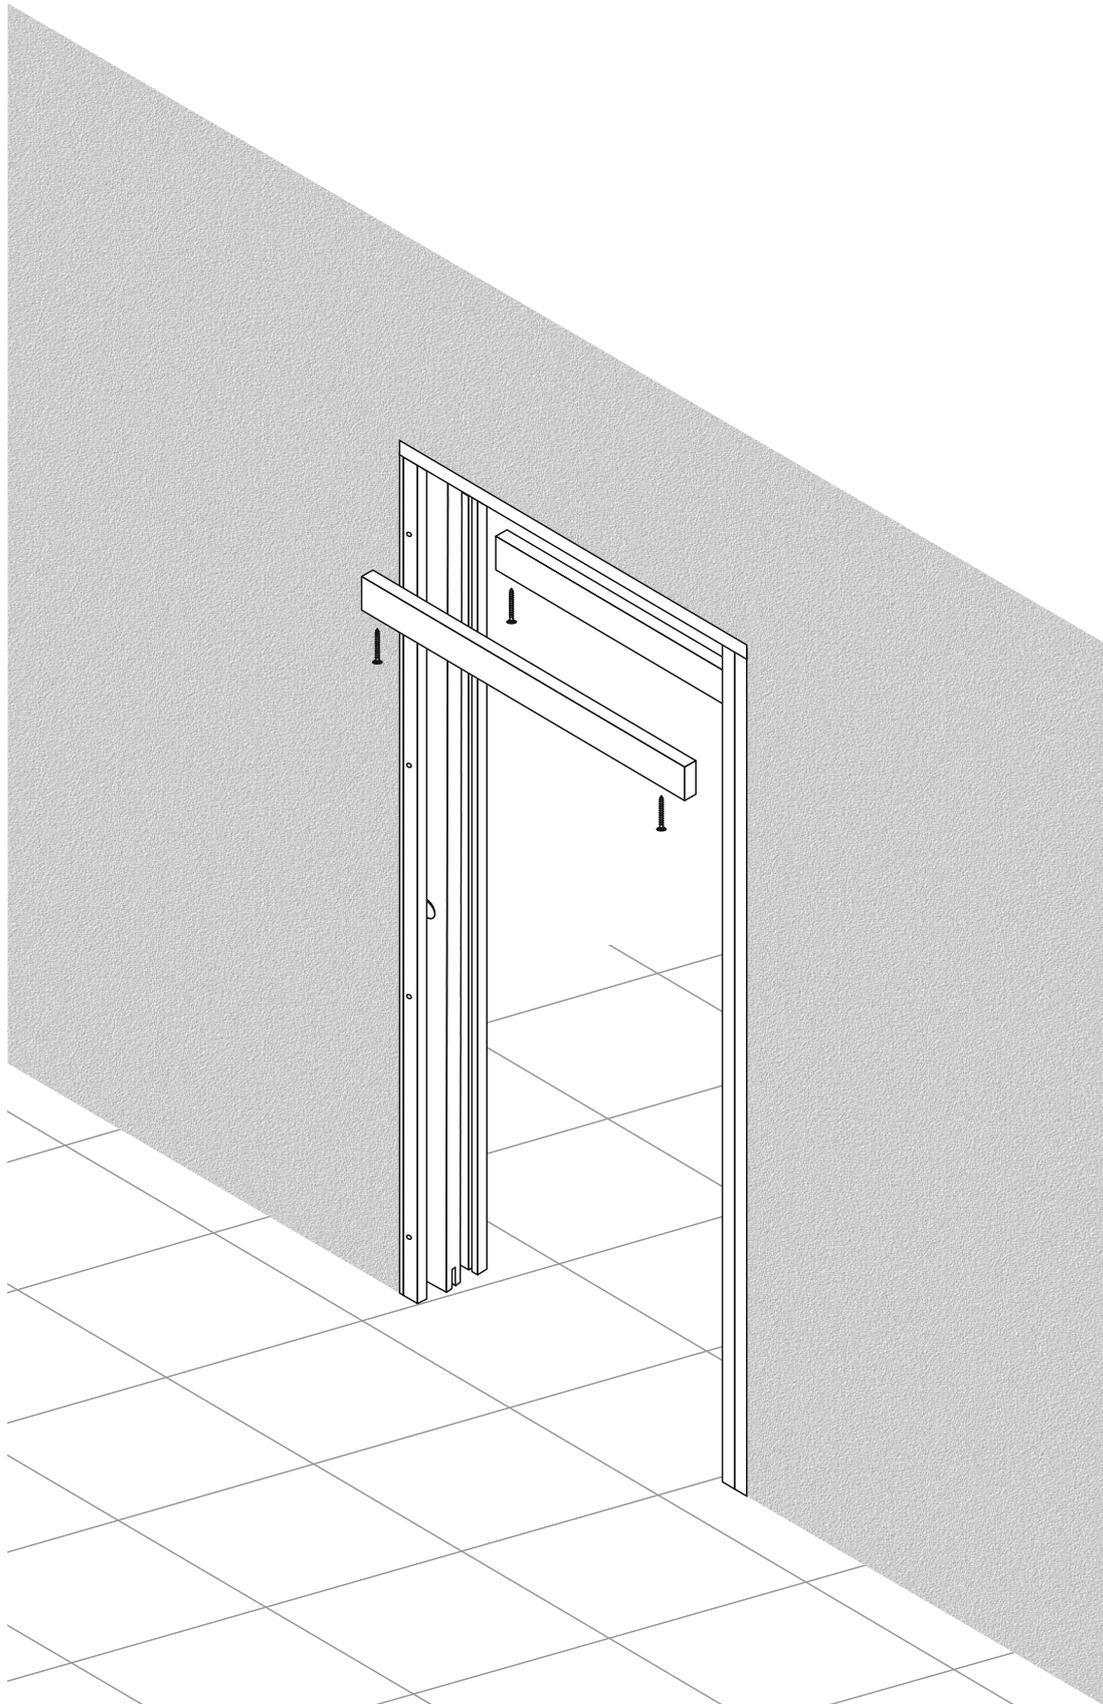


MONTAGGIO COPRIFILI

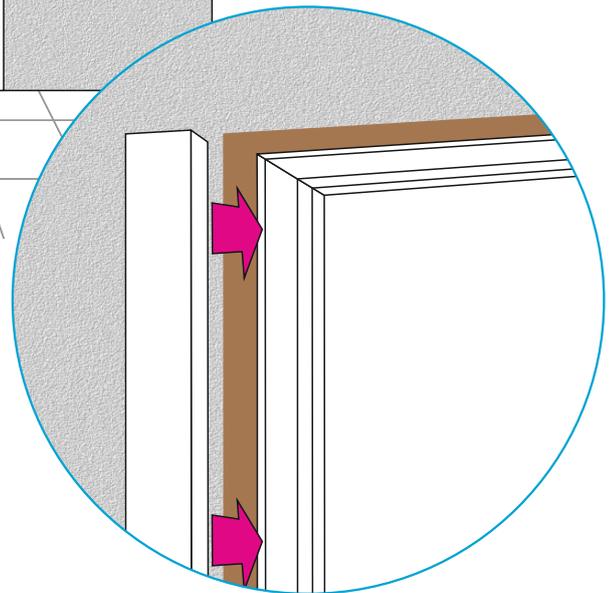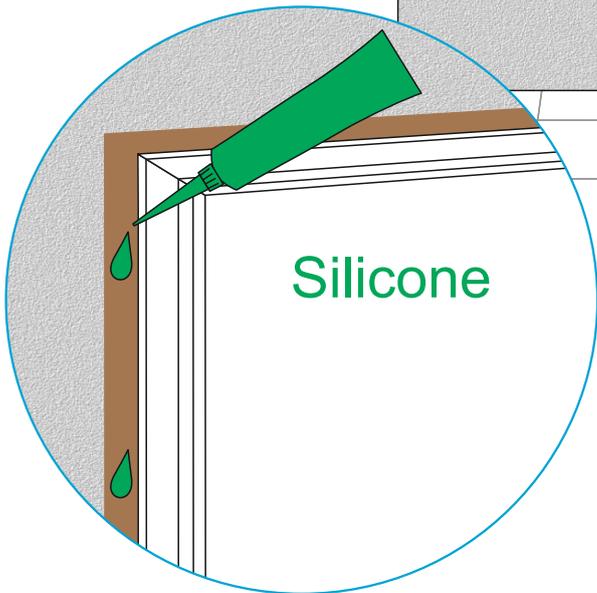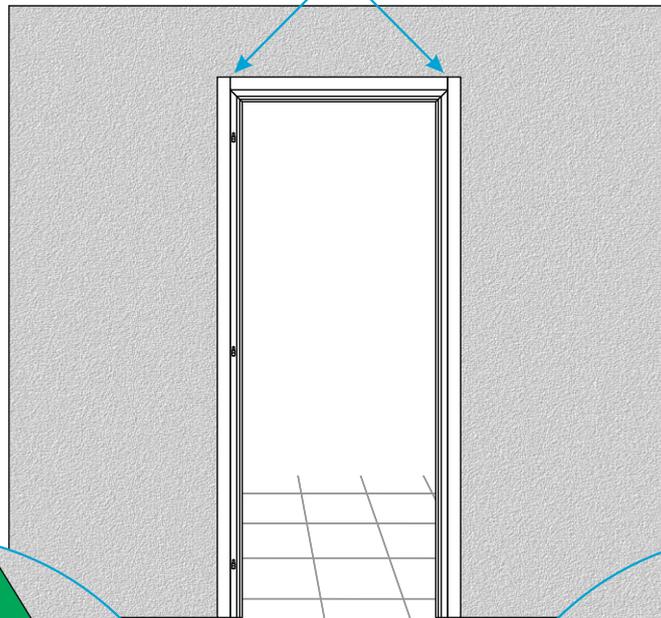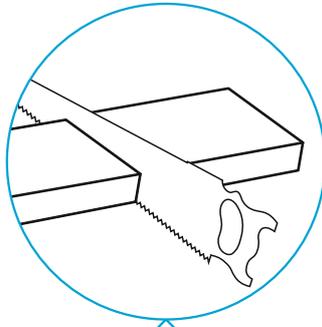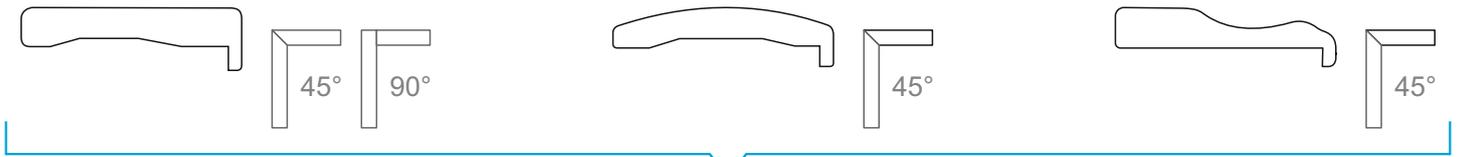


MONTAGGIO CONCHIGLIA

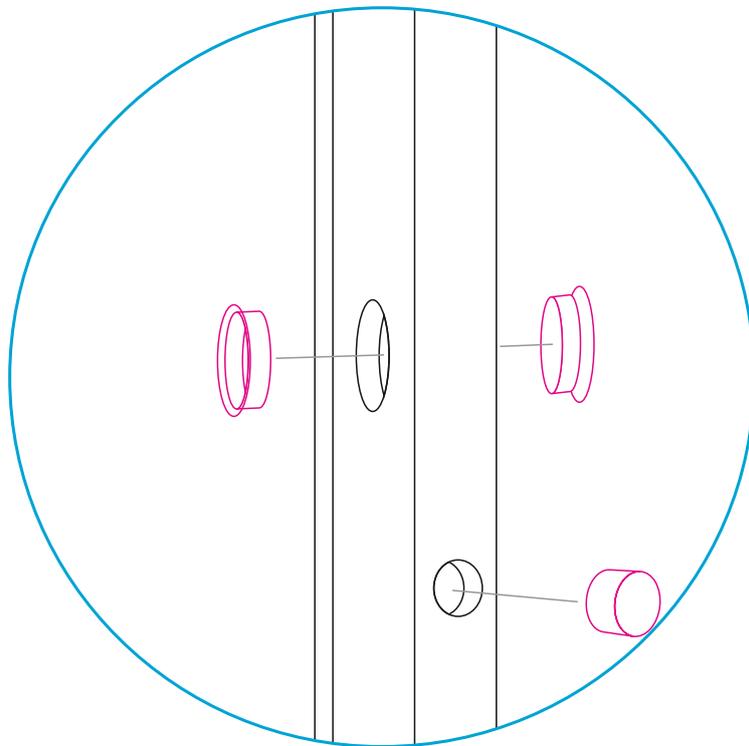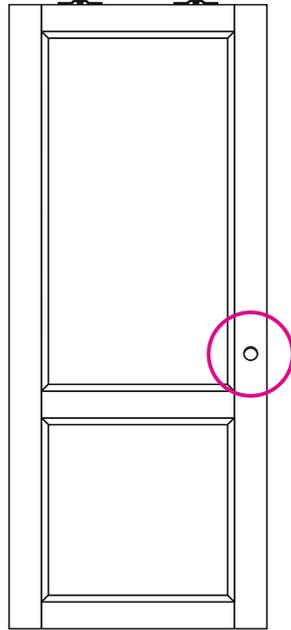


MONTAGGIO CONCHIGLIA CON SERRATURA

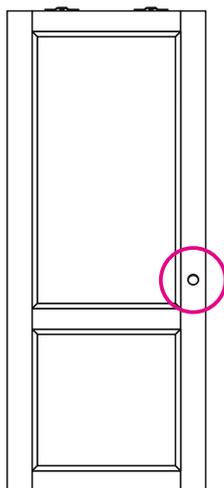


1

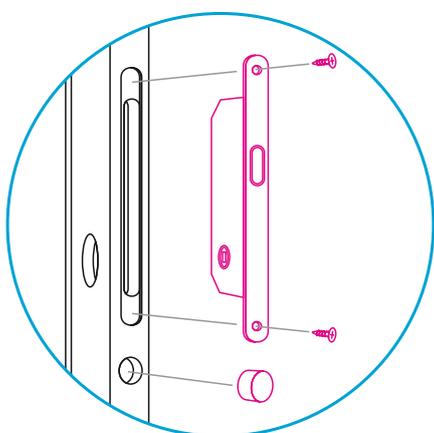


2

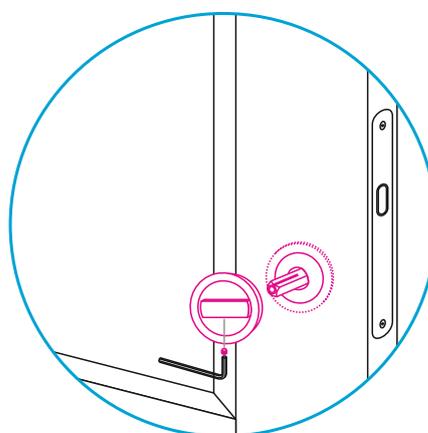


3

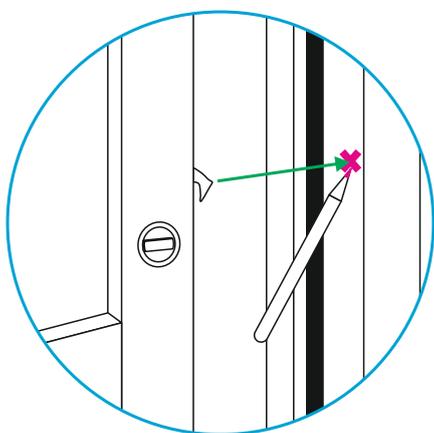


4

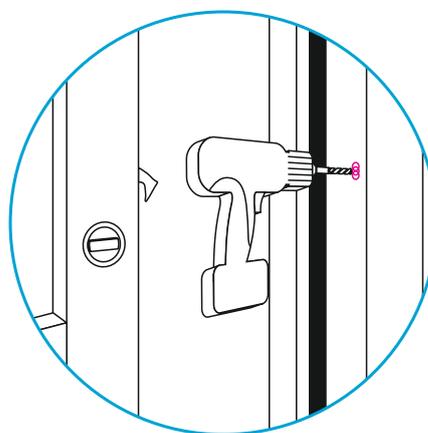

5

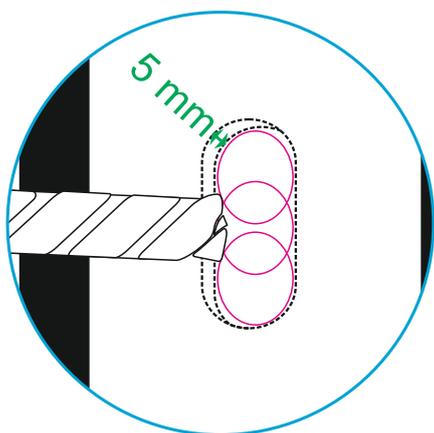


6

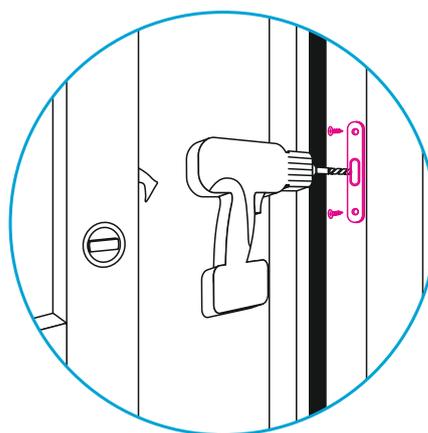

VERNICIATURA

Individuare come area di lavoro una zona con una temperatura non inferiore ai 15°C.
Se all'aperto, evitare la luce diretta del sole.


Smontare l'anta e verniciare singolarmente gli elementi che la compongono.

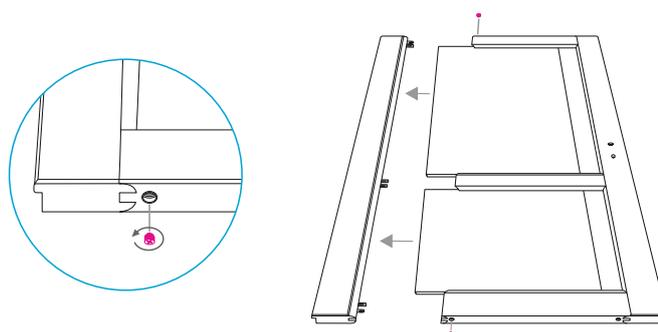

Fase 1 - Carteggiatura

Carteggiare le parti da verniciare nel senso della venatura del legno con carta vetrata a grana 100; in alternativa, usare una spugna abrasiva.

Al termine, eliminare le polveri di legno soffiando sulla superficie carteggiata, oppure passando uno straccio pulito che non lasci peli.

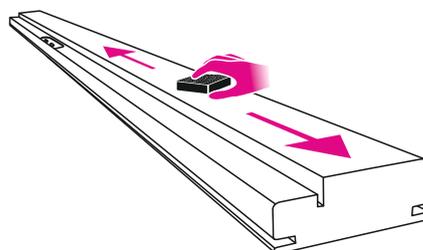

Fase 2 - Verniciatura

Le corrette azioni per una efficace verniciatura sono le seguenti:

- immergere nella vernice solo una parte delle setole del pennello, lasciando sgocciolare nel barattolo la vernice superflua;
- stendere la vernice con movimenti lunghi, sempre nel senso della venatura del legno;
- non ripassare con altra vernice le parti già verniciate, evitando così colature antiestetiche;
- intingere nuovamente il pennello solo quando è asciutto.

Per ottenere una tonalità più intensa, potrebbe essere necessario applicare una seconda o, al massimo, una terza mano di vernice: in questo caso bisogna attendere la completa essiccazione della vernice (circa 12 ore), dopodiché, tra una mano e l'altra, occorre un passaggio con della carta vetrata fine, sempre nel senso della venatura del legno.

